SyncMaster 720XT/920XT

Namestitev gonilnika

Microsoft Windows

Namestitev programa

Natural Color

MagicTune™

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Varnostni predpisi

Zapisovanje

Prosimo preberite naslednje varnostne nasvete, ki preprečijo nastanek škode na napravi in poškodbe uporabnika

Opozorilo/pozor

Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode na napravi

Dogovorjeni simboli

Prepovedano

Obvezno preberite in dobro razumite

Ne ločevati

Izvlecite vtikač iz vtičnice

Ne se dotikati

Ozemljitev za preprečitev električnega šoka

Napajanje

Nastavite računalnik na DPMS-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
Če uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.

Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).

Bližnjica do Anti-afterimage Instruction (Navodila za Anti-afterimage)

- Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač.
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.

- Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi rokami,
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.

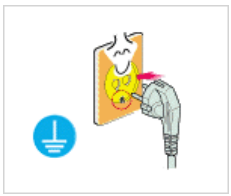

- Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač.
  - neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar.(Samo oprema razreda I.)

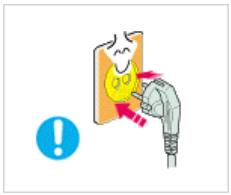

- Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.
  - Slab priklop lahko zaneti požar.

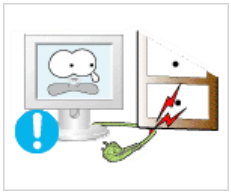

- Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na njiju,
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.

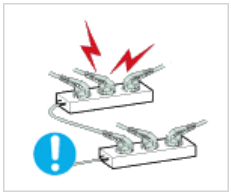

- Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev,
  - To lahko povzroči požar.

- Med uporabo monitorja ne izključujte napajalnega kabla.
  - Ločitev lahko povzroči napetostni udar in poškoduje monitor.

- Če je priključek ali vtikač prašen, ne uporabljajte napajalnega kabla.
  - Če je priključek ali vtikač napajalnega kabla prašen, ga očistite s suho krpo.
  - Uporaba napajalnega kabla s prašnim vtikačem ali priključkom lahko povzroči električni šok ali požar.

- Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.

Namestitev

Ker ima lahko izdelek, nameščen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemične raztopine, lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in lokacije, kakršna so letališča in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo,

se pred namestitvijo posvetujete s servisnim inženirjem.

- Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu,
  - v nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.

- Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,
  - lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.

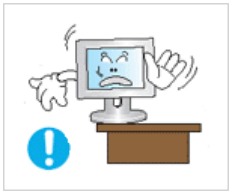

- Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec podstavka ne štrli čez rob.
  - Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.

- Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.
  - Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.

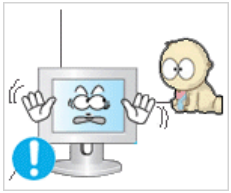

- Izdelka ne postavljajte na tla.
  - Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.

- PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.

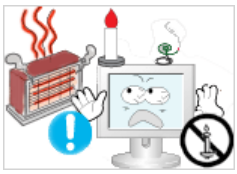

- V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.

- Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.
  - Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.

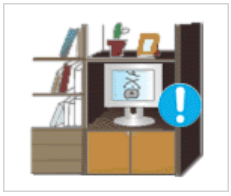

- Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na knjižni polici, v omari, itd.
  - Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.

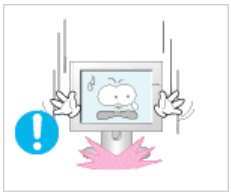

- Pazljivo odložite monitor.
  - lahko se namreč poškoduje ali razbije.

- Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,
  - lahko se poškoduje TFT-LCD površina.

- Ne uporabljate monitorja brez podstavka
  - lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije,
    če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite potrebno ventilacijo

- Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.
  - Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.

- Plastično embalažo (vrečko) hranite izven dosega otrok.
  - Če se otroci igrajo s plastično embalažo (vrečko), lahko pride do zadušitve.

Čiščenje in uporaba

Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo

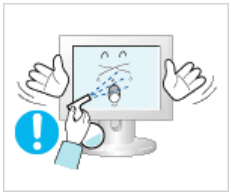

- Ne nanašajte detergent direktno na monitor
  - To lahko povzroči škodo, električni udar ali požar.

- Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom.

- Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho krpo
  - Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar

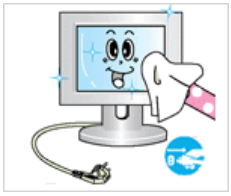

- Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

- Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.
  - Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.

- Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat letno
  - Ohranjajte čisto notranjost proizvoda.
    Prah, ki se nabere v notranjosti čez nekaj časa lahko povzroči okvare ali požar.

Drugo

- Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.
    prepustite servis pooblaščenim serviserjem

- Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali zavohate čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja.
  - To lahko povzroči električni šok ali požar.

- Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne namestite ga v vozilo.
  - to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
    ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu

- Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vtičnice. pokličite pooblaščeni servis.
  - monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,

- Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa ne uporabljate
  - lahko pride do električnega šoka ali požara

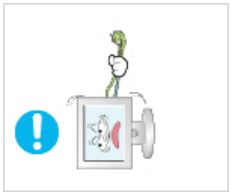

- Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vlečete samo žico ali signalni kabel.
  - to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

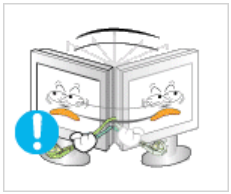

- Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vlečete samo za priključni ali signalni kabel
  - to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

- Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja
  - slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.

- Ne odlagajte težkih predmetov na monitor

- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
  Če v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

- Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.
  - to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

- Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov.
  - le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko.

- V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in vžigalice.
  - To lahko povzroči električni šok.
    Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.

- Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna.
  - Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

- Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu
  - neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.

    17 inčev (43 cm) - 1280 x 1024

- Pri uporabi slušalk nastavite ustrezno glasnost.
  - Z veliko jakostjo zvoka si lahko poškodujete sluh.

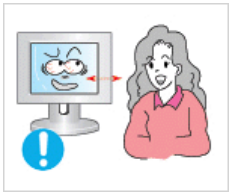

- Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči poškodovanje vida.

- Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči.

- Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je podvrženo tresljajem.
  - Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

- Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.
  - To lahko povzroči okvari ali električni šok.

- Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko poškodovali.
  - Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.

- Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.
  - V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali požara.

- Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom vabljivega.
  - Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače. Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.

- Ko monitor dvigujete ali premikate, ga ne smete obrniti na glavo tako, da bi ga pri tem držali samo za stojalo.
  - Izdelek lahko pade, pri čemer lahko pride do poškodb izdelka ali telesnih poškodb.

Pravilen položaj sedenja med uporabo monitorja

- Pri uporabi monitorja poskusite ostati v pravilni drži.
  - Držite se zravnano.
  - Med očmi in zaslonom monitorja naj bo 45-50 cm. Na zaslon glejte malce iznad njega in imejte monitor neposredno pred seboj.
  - Monitor nagnite navzgor za 10-20 stopinj. Prilagodite višino monitorja tako, da je njegov vrh malce pod ravnijo oči.
  - Prilagodite kot monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.

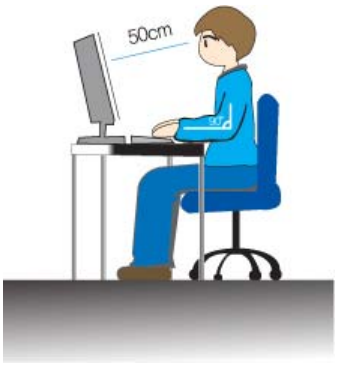

- Roke poskusite držati pravokotno na pazduhe. Roke imejte v isti višini kot hrbtno stran dlani.
- Komolec naj ima pravokoten kot.
- Kot kolen naj ima več kot 90 stopinj. Stopala imejte na tleh. Roke naj bodo na višini pod srcem.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Funkcije

Kaj je omrežni monitor?

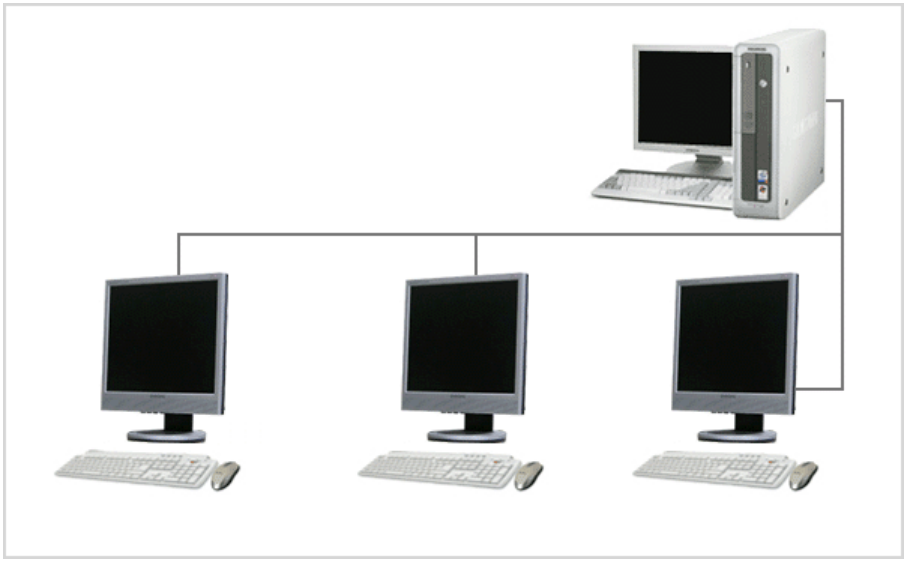

- To je povsem nov monitor, ki za prikaz slik, video posnetkov, dokumentov itd. dostopa do storitev osebnih računalnikov in LAN-a s pomočjo povezave z gostiteljskim osebnim računalnikom.
- Ima tudi dodatno funkcijo, ki za internetne storitve neodvisno od gostiteljskega osebnega računalnika omogoča povezavo na daljavo z gostiteljskim osebnim računalnikom.
- MagicNet, ki je priložen izdelku, na daljavo dostopa do omrežja, da nastavi čas in vrsto prikaza vsebine na posameznem omrežnem monitorju ter na daljavo vklopi/izklopi napajanje.

Vsebina paketa

Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.

Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.

Pakiranje

Potem ko namestite podstavek

Potem ko zložite podstavek

Priročnik

Kratka navodila za montažo

Garancijski list
(Ni na voljo na vseh mestih)

Navodila za uporabnike
Pogonski sklop monitorja,
Natural Color, MagicTune™

Kabel

D-sub kabel

Priključni kabel

Na voljo loeeno

Tipkovnico (USB)

Miško (USB)

Vaš monitor

Sprednja stran

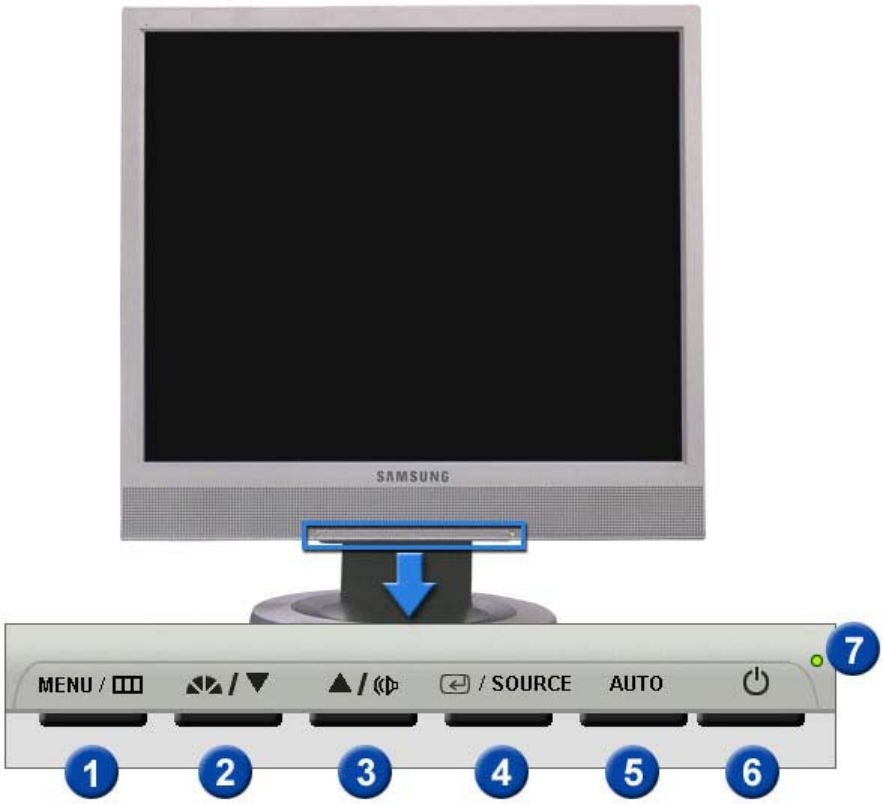

1	Gumb MENU [▭]	Odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz OSD izbirnika in vračilo na predhodni izbirnik
2	Gumb MagicBright™ [◭◮]	MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Trenutno so na voljo 6 različni načini : Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie. Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 6 nastavitev s pritiskom gumba 'MagicBright™'. 1) Custom čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo. V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi. 2) Text normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta. 3) Internet srednje močna svetloba: za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst. 4) Game Za ogled filmov in iger. 5) Sport Za ogled filmov, npr. športa. 6) Movie Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev. >> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
3	Gumb za glasnost [(◖)]	S tem gumbom prilagodite glasnost zvoka.
2,3	Gumb Prilagodi [▼/▲]	Prilagajanje elementov menija.
4	Gumb Enter [↵] / Gumb SOURCE	Aktiviranje označenega elementa menija. / S pritiskom SOURCE tipke, video izbere signal, ko je OSD vključen.

		(Ko je SOURCE tipka pritisnjena za spremembo načina vnosa, se pojavi sporočilo na sredi zaslona, ki prikazuje trenutni način – Analogni ali MagicNet signal vnosa.)
5	Gumb AUTO	To tipko uporabljajte za avtomatsko nastavitev direktnega pristopa. >> Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.
6	Gumb Napajanje [⏻]	S tem gumbom vklapljajte in izklapljate monitor. ※ Če vsilite zaustavitev operacijskega sistema Windows, ga lahko poškodujete. V teh primerih se bo monitor na silo izklopil, kar lahko poškoduje operacijski sistem. Zato zagotovite, da je funkcija EWF (Napredni zapisovalni filter) omogočena. 1. Izklopite napajanje tako, da po preklopu iz odjemalskega načina v način monitorja držite pritisnjen gumb za napajanje. 2. Izklopite napajanje tako, da v odjemalskem načinu več kot pet (5) sekund držite pritisnjen gumb za napajanje. Če ne morete zagnati računalnika, ker se je zrušil OS Windows, se obrnite na skrbnika.
7	Indikator vklopa	Med normalnim delovanjem ta lučka sveti Zelen, ko monitor shrani nastavitve, pa enkrat utripne Zelen.

※ Poglejte funkcijo PowerSaver opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa.

Zadnja stran

※ Konfiguracija zadnje strani se lahko razlikuje od modela do modela.

1	POWER IN priključek	Zvežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja
2	VGA IN priključek	Kabel za signal priključite v 15-pinska vrata D-sub na zadnji strani monitorja.
3	Priključek RS-232C	V ta priključek vključite kabel RS-232C.
4	VGA OUT priključek	Monitorja povežite s kablom D-Sub.
5	Ključavnica Kensington	Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. ※ Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.
6	Obroček za pritrditev kabla	Kabel po končani priključitvi pritrdite z obročkom za pritrditev kabla.

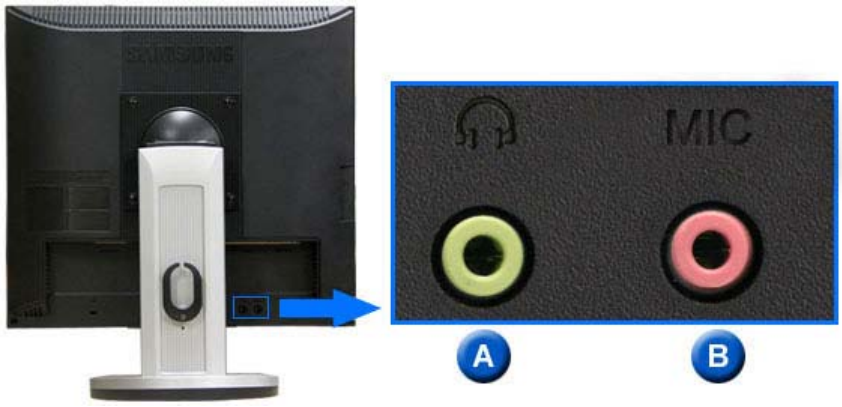

A	Vtič za slušalke [🎧]	V ta vtič vključite slušalke.
B	Vtič za mikrofon (MIC)	Mikrofon vključite v vtič MIC.

C	USB (Priključek za USB)	Priključite lahko naprave USB, kot so miška, tipkovnica in zunanje pomnilniške naprave (na primer DSC, MP3, zunanji pomnilnik, itd.).
D	LAN (Priključek za LAN)	Priključite ob uporabi monitorja.
E	Avdio vhod	S kablom povežite ta avdio vhod in avdio izhod na hrbtni strani računalnika.

※ Poglejte Povezava monitorja za ostale detajle v zvezi z povezavo kablov.

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Povezovalni kabli

Povezava z gostiteljskim računalnikom s kablom LAN

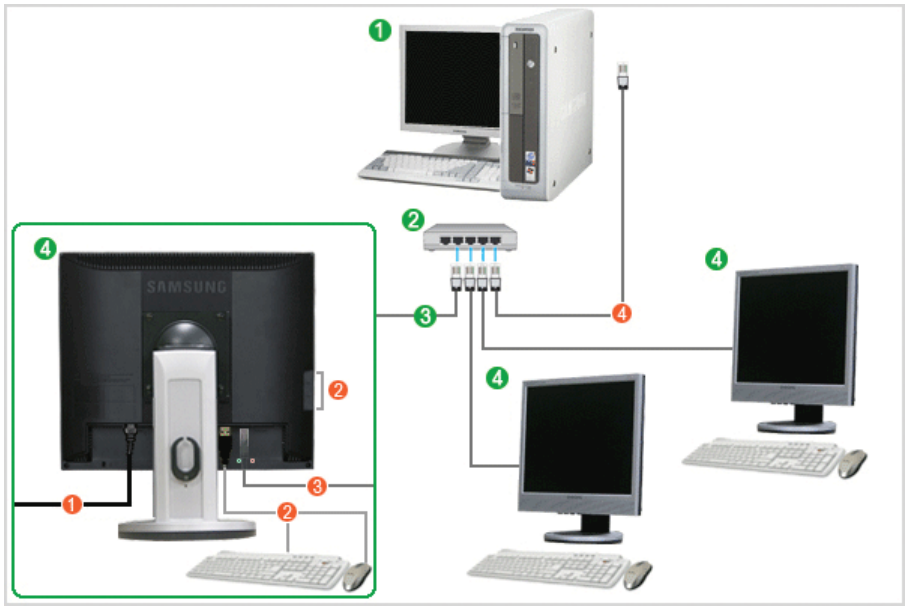

1 Gostiteljski računalnik 2 Vozlišče 3 Lan kabel 4 Monitor

1. Napajalni kabel vključite v priključek za napajanje na hrbtni strani monitorja.
2. Miško in tipkovnico vključite v vrata USB.
3. Povežite vrata LAN na hrbtni strani monitorja in vozlišče.
4. Povežite vozlišče in vrata LAN gostiteljskega računalnika.

※ Gostiteljski računalnik mora imeti naslov IP.

Po povezavi z omrežjem LAN in nastavitvi naslova IP se zaslon gostiteljskega računalnika lahko ogledate na monitorju.

Vrata VGA IN uporabite za neposredno povezavo monitorja z računalnikom.

Priključite na vrata VGA OUT za prikaz iste slike na drugem monitorju, na primer s projektorjem. (Za predstavitve)

Preko vrat USB povežite z zunanjo pomnilniško napravo (na primer DSC, MP3, zunanji pomnilnik, itd.).

Povezovalni kabli (Ko se uporablja kot navaden monitor)

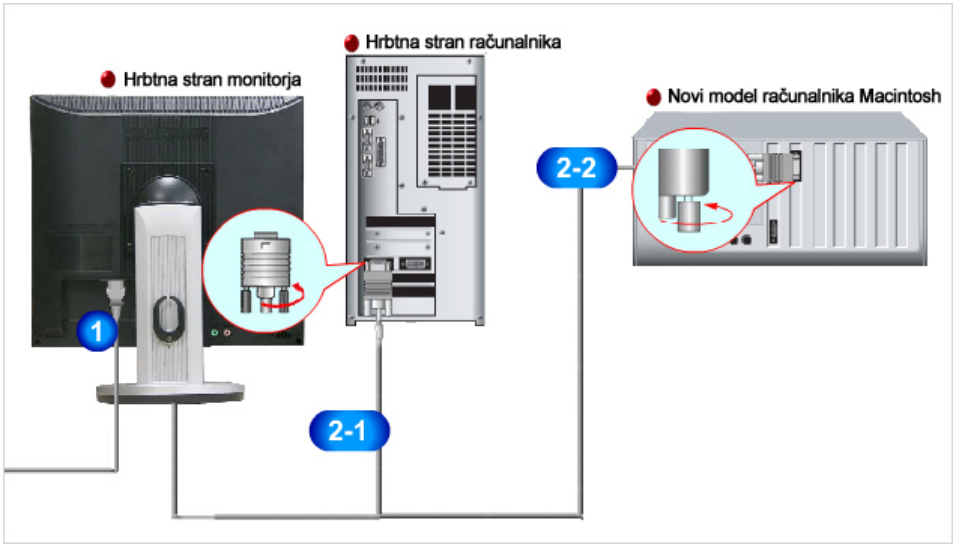

1. Zvežite mrežni kabel monitorja in mrežni priključek na zadnji strani monitorja
   Priključni kabel vtaknite v najbližjo vtičnico.
2. Uporabite priključek, ki je primeren za računalnik.

   2-1 Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.
   - Priključite Kabel D-sub na VGA IN port (vhod) na zadnji strani monitorja.

   [VGA IN]

   2-2 Uporaba računalnika Macintosh
   - Povežite monitor in računalnik Macintosh z uporabo kabla za povezavo računalnika.

※ Če sta monitor in računalnik povezana, ju lahko vklopite in začnete uporabljati.

Povezava zunanje naprave

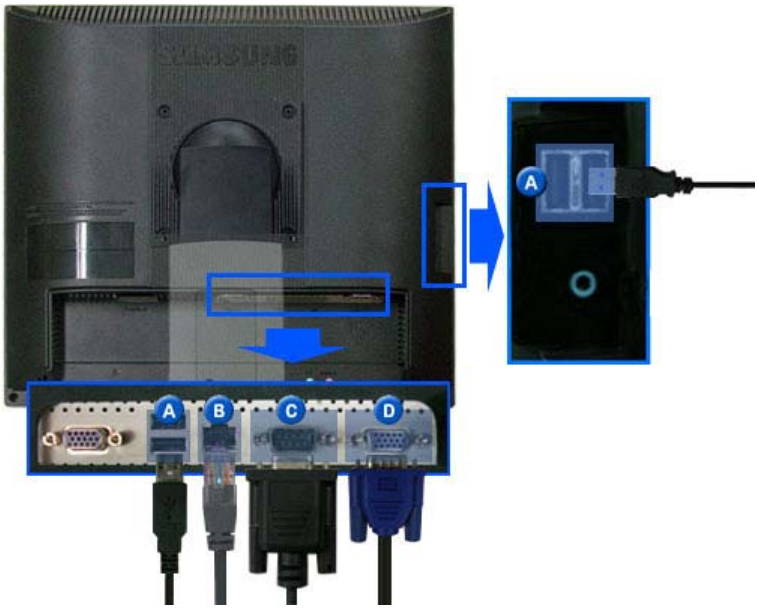

A	USB (Priključek za USB)	Priključite lahko naprave USB, kot so miška, tipkovnica in zunanje pomnilniške naprave (na primer DSC, MP3, zunanji pomnilnik, itd.). (Teh naprav ne morete uporabljati brez povezave z gostiteljskim računalnikom ali preklopom na MagicNet.)
B	LAN (Priključek za LAN)	Priključite LAN kabel.
C	Priključek RS-232C	V ta priključek vključite kabel RS-232C.

D-sub 15-pin Priključek [VGA OUT]	Uporaba je mogoča s priključitvijo na drug monitor. (Slika glavnega monitorja je prikazana na priključenem monitorju.)

Uporaba stojala

Kot nagiba

※ Zaslon monitorja lahko nagnete naprej in tako prilagodite kot.

Vrtljivo stojalo

※ Z vrtljivim stojalom lahko monitor enostavno premikate levo ali desno. Gumijaste podložke na spodnjem delu monitorja omogočajo fiksno namestitev monitorja.

Uporaba ostalih stojal

Postavitev podloge

※ S tem monitorjem uporabite 100 mm x 100 mm VESA odgovarjajočo prirobnico konzolnega nosilca.

A Monitor B Prirobnica konzolnega nosilca (Na voljo loeeno)

1. Izklopite monitor in izvlecite priključni kabel.
2. Položite LCD Monitor z licem navzdol na ravno površino ter podložite z blazino ali kakšnim drugim mehkim materialom, da ga zaščitite.
3. Snemite dva vijaka in odmaknite podstavke z LCD monitorja.
4. Poravnajte prirobnico konzolnega nosilca z luknjami za pritrditev na zadnji strani ohišje ter jo privijte s štirimi vijaki, ki so dobavljeni skupaj s konzolnim nosilcem, zidnim nosilce ali drugimi nosilci.

- Ne uporabljajte vijakov, katerih dimenzije so daljše od standardnih, saj lahko poškodujejo notranjost monitorja.
- Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov razlikuje glede na njene specifikacije.
- Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
  Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali druge.
  Samsung ni odgovoren za take nesreče.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesno poškodbo, če stranka uporablja opremo za pritrditev na steno, ki ni VESA ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.

- Če želite monitor montirati na steno, kupite komplet za stensko montažo, ki vam omogoča montiranje monitorja vsaj 10 cm stran od stene.
- Za več informacij se obrnite na najbližji Samsungov servisni center. Samsung Electronics ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane pri uporabi drugih podstavkov.
- **Uporabite stenski nosilec v skladu z mednarodnimi standardi.**

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Uporaba Windows Xpe

Kaj je odjemalec XPe?

Odjemalec Microsoft Windows XP Embedded (XPe) uporablja operacijski sistem Microsoft Windows XP Embedded. Ko je odjemalec XPe povezan s strežnikom Citrix ICA ali drugim strežnikom za storitve Microsoft RDP, se podatki za tipkovnico, miško, avdio/video in zaslon v omrežju prenašajo med odjemalcem in strežnikom.

Povezljivi strežniki

Strežnik Citrix ICA (neodvisna računalniška arhitektura)
- Strežnik Microsoft Windows 2000/2003 Server, v katerem so nameščeni terminalske storitve in ogrodje Citrix MetaFrame
- Strežnik Microsoft Windows NT 4.0 Server, v katerem je nameščeno ogrodje Citrix MetaFrame

Strežnik Microsoft RDP (protokol povezave oddaljenih namizij)
- Strežnik Microsoft Windows 2000 Server, v katerem so nameščene terminalske storitve
- Operacijski sistem Microsoft Windows 2003 Server
- Operacijski sistem Microsoft Windows XP Professional

※ V tem priročniku so opisane funkcije odjemalca Windows XP Embedded. Ni pa predstavljena splošna funkcionalnost odjemalca Windows XP Embedded. Splošne informacije o odjemalcu Windows XP Embedded si oglejte v Microsoftovi pomoči Windows XP Embedded Help.

Kaj je odjemalec XPe? | Prijava | Program Windows XP Embedded Desktop | Programi | Nadzorna plošča | Pripomočki za konfiguracijo | Obnovitev sistema

Prijava

Prijava

Ko se odjemalec zažene, se lahko z uporabniškim imenom in geslom prijavite v strežnik. Privzeti uporabniški imeni sta 'Administrator' in 'User', geslo zanju pa presledek.

Samodejna prijava

Odjemalec se v strežnik lahko prijavi s predhodno določenim računom, pri čemer ob vsaki prijavi ni potrebno vnesti informacij o uporabniku.

Samo skrbnik (vi, ko se prijavite kot skrbnik) lahko določi uporabniško ime, geslo in domeno za račun, za katerega je omogočena samodejna prijava. Polja za geslo ne morete pustiti praznega.

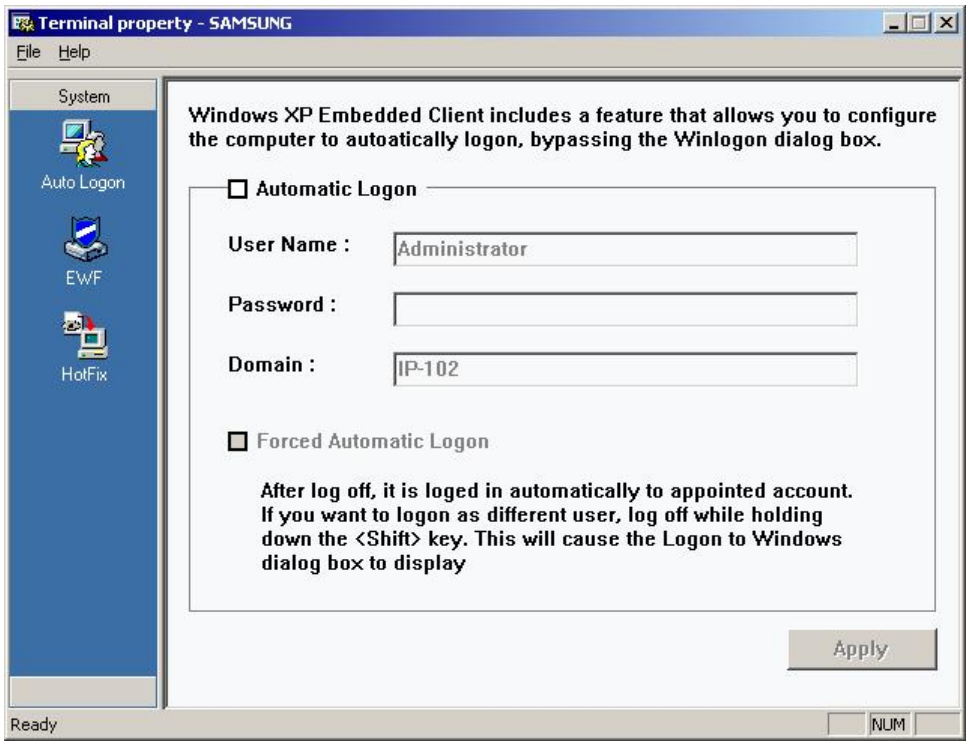
Terminal property - SAMSUNG
File Help
System
Auto Logon
EWF
HotFix
Windows XP Embedded Client includes a feature that allows you to configure the computer to autoatically logon, bypassing the Winlogon dialog box.
Automatic Logon
User Name :
Administrator
Password :
Domain :
IP-102
Forced Automatic Logon
After log off, it is loged in automatically to appointed account. If you want to logon as different user, log off while holding down the <Shift> key. This will cause the Logon to Windows dialog box to display
Apply
Ready
NUM

Program Windows XP Embedded Desktop

Uporabnik

Ko se uporabnik prijavi, se pojavi uporabnikovo namizje, ki je prikazano na spodnji sliki. Privzete ikone na uporabnikovem namizju so ikone za programsko okolje Citrix, povezavo z oddaljenim namizjem in Internet Explorer. To povezavo lahko vzpostavite tudi v meniju Start. Ikone za glasnost zvoka, strežnik VNC in sistemski čas so prikazane v uporabnikovi opravilni vrstici.
Ob prijavi uporabnika obstajajo številne omejitve, ki sistem varujejo pred nepravilnimi dejanji uporabnika. Ne morete dostopati do sistemskih pogonov, konfiguracija lastnosti zanje pa je omejena. Če želite konfigurirati napredne in podrobne nastavitve odjemalca, se prijavite kot skrbnik.

Skrbnik

Če se prijavite kot Skrbnik, se pojavi skrbnikovo namizje, ki je prikazano na spodnji sliki. Na namizju so Moj računalnik, Moja omrežna mesta, programsko okolje Citrix, Povezava z oddaljenim namizjem, Internet Explorer in Koš. V meniju Start lahko zaženete tudi programsko okolje Citrix, Povezavo z oddaljenim namizjem in Internet Explorer. Ikone za glasnost zvoka, strežnik VNC, stanje naprednega filtra za zapisovanje in sistemski čas so prikazane v Skrbnikovi opravilni vrstici. Za dodajanje in odstranjevanje programov potrebujete privilegije Skrbnika.

Odjava, ponoven zagon, zaustavitev

- Če se želite odjaviti iz trenutne seje, v meniju Start zaustavite in ponovno zaženite odjemalca. Kliknite Start → Zaustavitev. Prikaže se pogovorno okno Zaustavitev programa Windows. V kombiniranem polju izberite operacijo in kliknite V redu. Odjemalca lahko tudi odjavite ali zaustavite v pogovornem oknu Varnost programa Windows, ki se prikaže, ko pritisnete tipke Ctrl + Alt + Del. Če je vključena možnost ‘Vsili samodejno prijavo', vas bo sistem po vsaki odjavi samodejno ponovno prijavil.

- Odjava, ponoven zagon in zaustavitev odjemalca vplivajo na delovanje EWF (naprednega filtra za zapisovanje). Če želite ohraniti spremenjeno sistemsko konfiguracijo, predpomnilnik za trenutno sistemsko sejo shranite v pomnilnik Flash. Če tega ne storite, bo spremenjena konfiguracija izgubljena, ko bo odjemalec zaustavljen ali ponovno zagnan. (V primeru odjave si sistem konfiguracijo zapomni do ponovne prijave.) Dodatne informacije o naprednem filtru za zapisovanje si oglejte v pomoči za program.

Programi

- Odjemalec XPe je računalniška platforma na osnovi odjemalca/strežnika. Odjemalec na tej platformi dostopa do strežnika, ko potrebuje katerega izmed programov in od strežnika sprejema samo zaslone uporabniškega vmesnika. Zato različni programi, kot so ICA, RDP in VNC, ki so nameščeni na odjemalcu XPe, odjemalcu pomagajo dostopati do strežnika in opravljati uporabniška opravila.

Programsko okolje Citrix

Neodvisna računalniška arhitektura (ICA) vam omogoča uporabo aplikacij v strežniku preko različnih platform in omrežij, ne glede na osnovo.
Strežnik ICA MetaFrame Server notranjo logiko aplikacije loči od uporabniškega vmesnika. Zaradi te ločitve uporabniki odjemalca uporabljajo samo z uporabniškim vmesnikom. Dejanska aplikacija se popolnoma izvaja v strežniku. Poleg tega izvajanje aplikacije v strežniku ICA v primerjavi z lokalnim izvajanjem uporablja samo približno 10 % pasovne širine. S pomočjo te funkcije strežnika ICA uporabniki več dela lahko opravijo z odjemalcem kot lokalno. Osnovne tehnologije strežnika ICA so naslednje:

- Nizke zahteve
  Za izvajanje strežnika ICA zadostuje računalnik s procesorjem Intel 286 in 640 K pomnilnika RAM. To pomeni, da je ICA mogoče izvajati na vseh trenutno obstoječih računalnikih.
- Tanka žica
  Privzeta povprečna zahtevana pasovna širina za protokol ICA je 20 kb/s. Zato zanesljivo delovanje zagotavljata tudi klicna povezava in povezava ISDN. Vse programe je ne glede na velikost mogoče nemoteno izvajati pri nizki pasovni širini.
- Univerzalni aplikacijski odjemalec
  Protokol Citrix ICA uporabniški vmesnik loči od aplikacije. Ko se aplikacija izvaja v večuporabniškem aplikacijskem strežniku WinFrame, se uporabniški vmesnik izvaja v programski opremi lahkega odjemalca WinFrame. Zato je mogoče aplikacije izvajati hitro v vsakem okolju.
- Neodvisno od platforme
  Izvajanje strežnika ICA je nemoteno ne glede na platformo operacijskega sistema. Ker je že mogoče kupiti odjemalce za UNIX, OS/2, Macintosh in okolja, ki niso DOS, lahko v teh operacijskih sistemih izvajajte aplikacije Windows.

Programsko okolje Citrix upravlja s temi povezavami ICA. Da bi zagnali programsko okolje Citrix, izberite Start → Programi → Citrix → MetaFrame Access Clients (Odjemalci za dostop MetaFrame) → Program Neighborhood (Programsko okolje) ali dvokliknite ikono programskega okolja Citrix.

Če želite ustvariti novo povezavo ICA, dvokliknite ikono Add ICA Connection (Dodaj povezavo ICA) in storite naslednje:

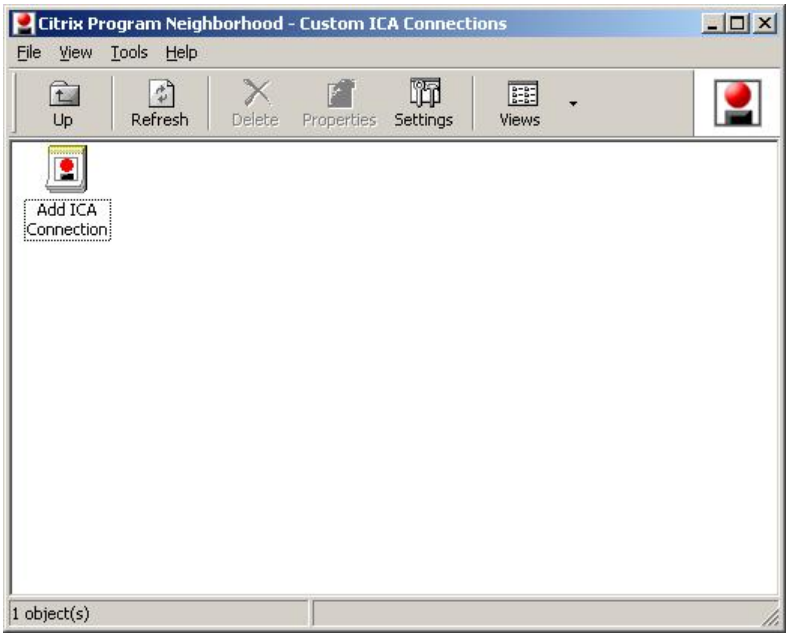

1. Izberite vrsto povezave, ki jo želite ustvariti.

Add New ICA Connection
This wizard will help you set up a new Custom ICA Connection.
Select the type of connection you will use for the new Custom Application:
Local Area Network
< Back
Next >
Cancel
Help

2. Vnesite ime povezave in ime strežnika (naslov IP ali ime DNS).

Add New ICA Connection
Enter a description for the new ICA Connection:
My ICA
Select the network protocol that your computer will use to communicate with the server farm:
TCP/IP + HTTP
Select the MetaFrame Presentation Server computer or published application to which you want to connect:
Server
Published Application
168.192.1.2
Server Location...
< Back
Next >
Cancel
Help

3. Konfigurirajte stopnjo stiskanja podatkov za pošiljanje in prejemanje ter stopnjo zanesljivosti za seje.

4. Da bi bila prijava v strežnik samodejna, vnesite uporabniško ime, geslo in domeno. Če jih ne vnesete zdaj, jih boste morali vnesti ob vsaki povezavi s strežnikom.

Add New ICA Connection
Enter a User name, Password, and Domain, to use with this Connection. If you leave these fields blank, you will be prompted for this information when you connect.
User name:
Password:
Domain:
Save password
Use local User name and Password
< Back
Next >
Cancel
Help

5. Določite lahko barvo in velikost okna, ki bo prikazano.

Add New ICA Connection
This application you are connecting to is configured with default display options. If you would like to override these defaults, you can do so below.
Window Colors:
Use Default
256 Colors
Window Size:
Use Default
640 X 480
< Back
Next >
Cancel
Help

6. Če je povezava uspešno vzpostavljena, se na odjemalcu pojavi namizje strežnika. Tukaj lahko nastavite samodejni zagon aplikacije.

Add New ICA Connection
Enter the filename of the application to run, or leave this box empty to run a remote desktop.
Application:
Browse...
You may also specify a working directory, if desired.
Working Directory:
< Back
Next >
Cancel
Help

7. Kliknite Dokončaj, da bi končali z ustvarjanjem nove povezave.

Add New ICA Connection
Your ICA Connection has been successfully set up!
To add it to your Custom Connections, click Finish.
To edit the properties for this ICA Connection later, click its icon inside your Program Neighborhood, then click the Properties button.
< Back
Finish
Cancel
Help

※ Več informacij o programu odjemalca ICA si lahko ogledate na spletni strani Citrix.

Povezava z oddaljenim namizjem

Z aktivnim terminalnim strežnikom ali drugim računalnikom (z operacijskim sistemom Windows 95 ali novejšim) lahko oddaljeno upravljate s pomočjo povezave z oddaljenim namizjem.

Oddaljeno namizje

- Za oddaljeno upravljanje računalnika mora biti nameščen operacijski sistem Windows XP Professional ali Windows 2000/2003 Server. Temu računalniku pravimo gostitelj.
- Potrebujete oddaljeni računalnik z operacijskim sistemom, ki je novejši od Windows 95. Temu oddaljenemu računalniku pravimo odjemalec. Na odjemalcu mora biti nameščena programska oprema za povezavo z oddaljenim namizjem.
- Vzpostavljena mora biti tudi internetna povezava. Širokopasovna internetna povezava zagotavlja hitro delovanje. Ker oddaljeno namizje oddaja minimalen obseg podatkov, vključno s podatki o zaslonu in tipkovnici, širokopasovna internetna povezava ni potrebna. Oddaljeno namizje lahko uporabljate tudi ob internetni povezavi nizke pasovne širine.

※ Če oddaljeno namizje uporabljate v operacijskem sistemu Windows XP Professional, ne morete uporabljati operacijskega sistema vašega računalnika.

Omogočanje računalnika kot gostitelja

Da bi z računalnikom lahko upravljali z drugim računalnikom, morate omogočiti funkcijo Oddaljeno namizje. Prijavite se kot skrbnik ali član skupine skrbnikov in omogočite funkcijo Oddaljeno namizje računalnika. Storite naslednje:

- Odprite mapo Sistem na nadzorni plošči. Kliknite Start, pokažite na Nastavitve, kliknite Nadzorna plošča in dvokliknite ikono Sistem.
- Na zavihku Oddaljeno označite potrditveno polje "Omogoči uporabnikom, da se oddaljeno povežejo s tem računalnikom"
- Preverite, ali imate dovoljenje za oddaljeno povezavo računalnika, in kliknite V redu.
- Računalnik pustite vključen in povezan z omrežjem odjemalca ob vzpostavljeni internetni povezavi.

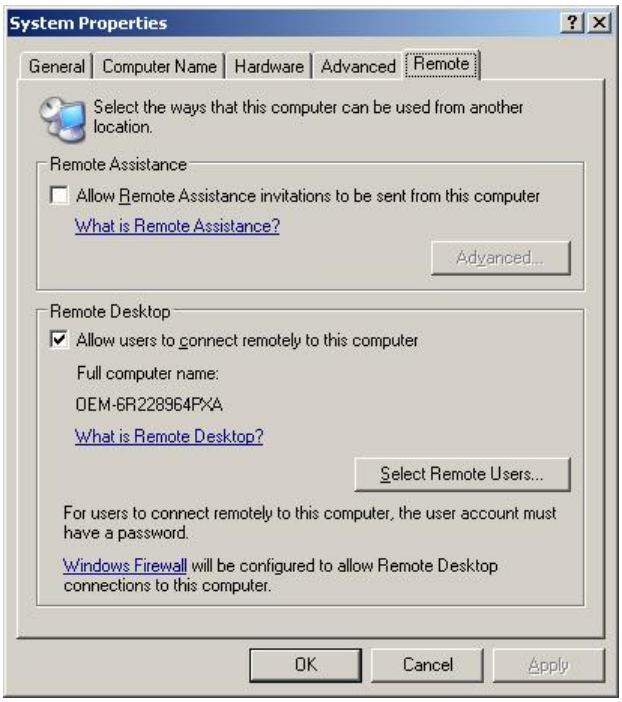
System Properties
General
Computer Name
Hardware
Advanced
Remote
Select the ways that this computer can be used from another location.
Remote Assistance
Allow Remote Assistance invitations to be sent from this computer
What is Remote Assistance?
Advanced...
Remote Desktop
Allow users to connect remotely to this computer
Full computer name:
OEM-6R228964PXA
What is Remote Desktop?
Select Remote Users...
For users to connect remotely to this computer, the user account must have a password.
Windows Firewall will be configured to allow Remote Desktop connections to this computer.
OK
Cancel
Apply

Zaženite sejo oddaljenega namizja v odjemalcu

Ko omogočite oddaljene povezave z računalnikom gostiteljem in v računalnik odjemalec z operacijskim sistemom Windows namestite programsko opremo odjemalca, lahko začnete s sejo oddaljenega namizja.
Najprej vzpostavite virtualno zasebno omrežno povezave ali oddaljeno dostopno povezavo med računalnikom odjemalcem in računalnikom gostiteljem.

1. Kliknite Start, pokažite na Programi in kliknite Povezava z oddaljenim namizjem. Oziroma kliknite ikono Povezava z oddaljenim namizjem.

   Odpre se okno za povezavo z oddaljenim namizjem.

2. Vnesite ime računalnika gostitelja. Podrobne nastavite lahko konfigurirate tako, da kliknete gumb Možnosti.

3. Možnosti

   - Splošno: Vnesite prijavne informacije za vzpostavitev povezave z računalnikom gostiteljem. Vnesite uporabniško ime in geslo, da bo povezava z gostiteljem vzpostavljena samodejno.

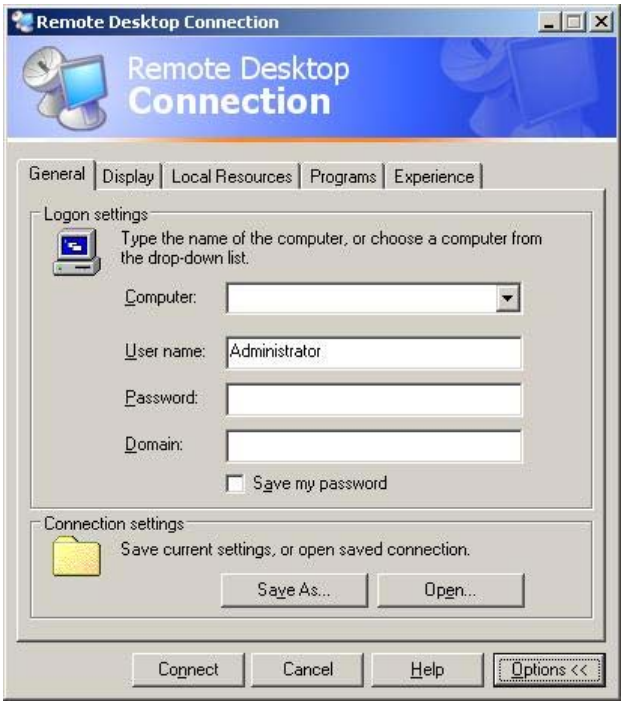

- Zaslon: Povezava z oddaljenim namizjem pošilja in prejema stisnjene podatke o zaslonu. Če nastavite visoko ločljivost in barvno kakovost, to lahko zmanjša hitrost.

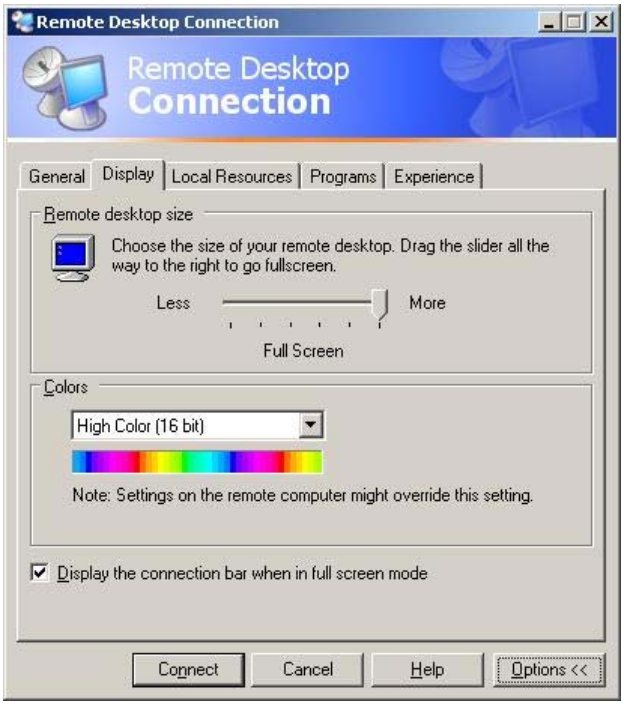

- Lokalni viri: Navedite, ali želite uporabljati trde diske in vrata.

- Programi: Navedite, ali želite prikazati namizje ali zagnati aplikacijo, ko je vzpostavljena povezava. Privzeta nastavitev je 'Namizje'.

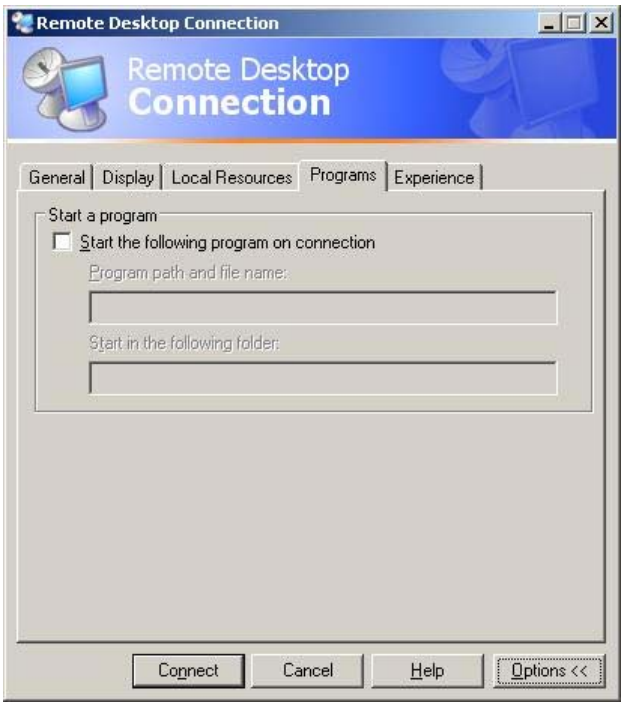

- Delovanje: Izberite lahko hitrost povezave in skupno rabo možnosti okolja.

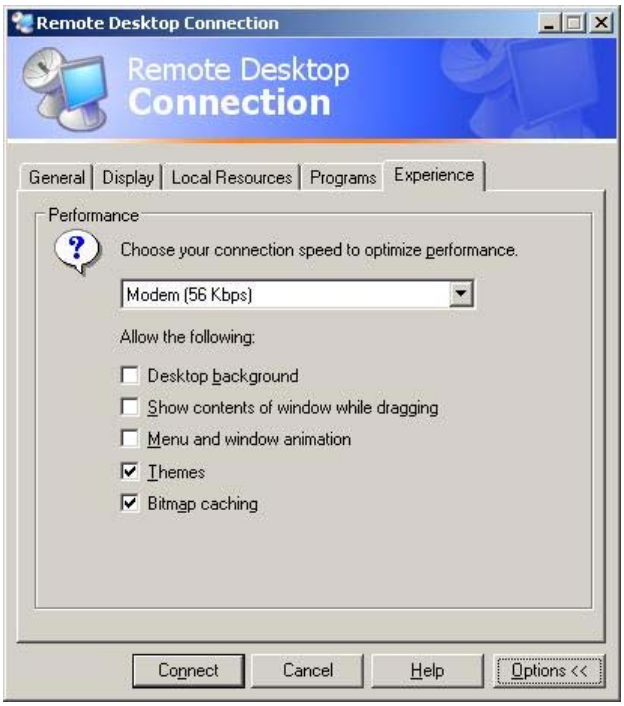

4. Kliknite Vzpostavi povezavo. Pojavi se pogovorno okno Prijava v program Windows.

5. V pogovornem oknu “Prijava v program Windows” vpišite uporabniško ime, geslo in domeno (je če potrebno) in kliknite V redu. Odpre se okno oddaljenega namizja, kjer si lahko ogledate nastavitve namizja, datoteke in programe računalnika gostitelja.

   ※ Več informacij o povezavi z oddaljenim namizjem si oglejte na Microsoftovi spletni strani.

Strežnik RealVNC

RealVNC (Virtual Network Computing) je program, ki vam omogoča povezavo z drugim računalnikom v omrežju in oddaljeno upravljanje z njim. RealVNC v primerjavi s terminalnimi storitvami Windows podobnih lastnosti povezavo s strežnikom omogoča samo enemu skrbniku hkrati. Če se s strežnikom poveže drug skrbnik, bo povezava prejšnjega skrbnika prekinjena.
V programu RealVNC strežnik in pregledovalnik komunicirata preko protokola VNC. V računalnik, s katerim želite upravljati oddaljeno, morate namestiti program RealVNC, v računalnik za oddaljeno upravljanje pa pregledovalnik RealVNC. Zato je program RealVNC nameščen v odjemalca z operacijskim sistemom Windows XP Embedded.

Če uporabljate ta program, težave z odjemalcem lahko odpravljate povsem oddaljeno. Z odjemalcem se enostavno povežete preko strežnika in težavo odpravite oddaljeno. Zato je program RealVNC zelo uporaben.
Lastnosti programa RealVNC lahko konfigurirajo samo skrbniki. Da bi odprli pogovorno okno za RealVNC, dvokliknite ikono RealVNC v sistemski vrstici. V tem pogovornem oknu lahko zaženete strežnik VNC, spremenite geslo in različne lastnosti. Privzeto geslo je 'Administrator'. Pri geslu je potrebno razlikovati velike in male črke.

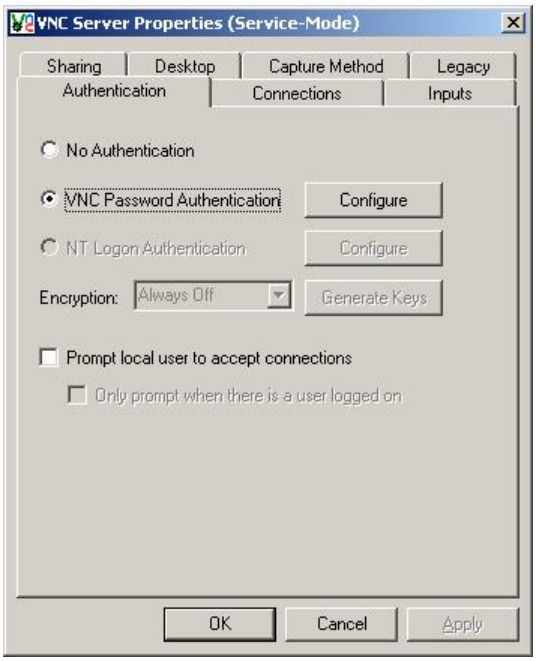

Internet Explorer

Odjemalec XPe vključuje program Internet Explorer. Ta program lahko uporabljajo vsi. Več informacij o programu Internet Explorer si oglejte na Microsoftovi spletni strani.

Napredni filter za zapisovanje

Napredni filter za zapisovanje (EWF) preprečuje prepisovanje vsebine v pomnilniku Flash in posledično ohranja njegovo trpežnost. EWF odjemalcu omogoča dostop za branje in zapisovanje preko predpomnilnika namesto neposrednega dostopa do vsebine v pomnilniku Flash.

Podatki v predpomnilniku so dostopni samo, ko odjemalec deluje. Če ponovno zaženete ali zaustavite odjemalca, bodo podatki v predpomnilniku izgubljeni. Če želite shraniti podatke v registru, priljubljene, mape s piškotki, itd., vsebino iz predpomnilnika prenesite v pomnilnik Flash. Če zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče zapisovati v predpomnilnik, se izpiše sporočilo o napaki. Če se izpiše to sporočilo, izključite EWF in tako izpraznite predpomnilnik EWF. Če dvokliknete ikono EWF v vrstici v desnem spodnjem kotu zaslona, odprete program EWF Manager. Konfiguracijo EWF lahko spremenite tako, da v ukazni poziv vnesete ukaze za upravljanje z EWF. Za to morate imeti privilegije skrbnika.

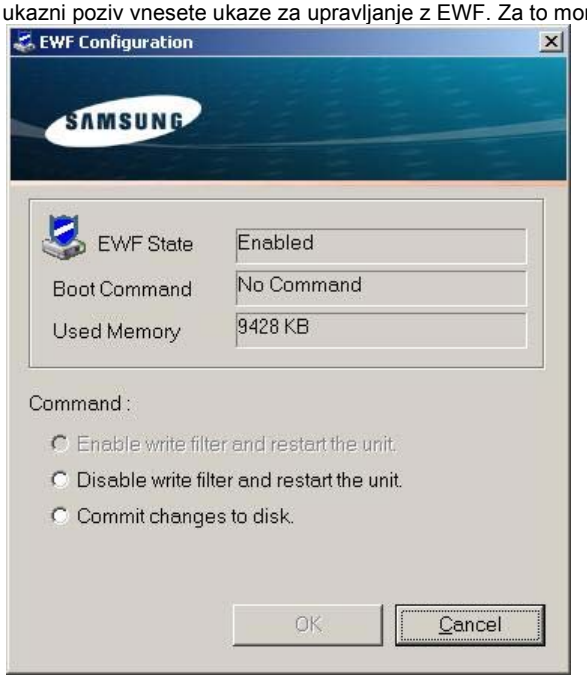

Omogočite zaščito pred zapisovanjem na disk in ponovno zaženite računalnik

- Če je EWF onemogočen, ga omogočite. S tem izpraznite predpomnilnik in omogočite EWF. Po ponovnem zagonu računalnika se informacije o konfiguraciji in datotečnem sistemu odjemalca

zapišejo v predpomnilnik. To operacijo lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c: -enable” in ponovno zaženete računalnik.

Onemogočite zaščito pred zapisovanjem na disk in ponovno zaženite računalnik

- Ta je vključeno, ko se EWF izvaja. Če izberete to, bo trenutno stanje odjemalca (v predpomnilniku) shranjeno v pomnilnik Flash, EWF pa bo onemogočen. Po ponovnem zagonu računalnika se informacije o konfiguraciji in datotečnem sistemu odjemalca zapišejo v pomnilnik Flash. To operacijo lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c: -commitanddisable” in ponovno zaženete računalnik.

Spremembe shranite na disk

- Ta je vključeno, ko se EWF izvaja. Če izberete to, bo trenutno stanje odjemalca (v predpomnilniku) shranjeno v pomnilnik Flash. Vendar pa se stanje EWF ne bo spremenilo. To operacijo lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c: -commit”.

※Konfiguracijo za zaščiteno vsebino si lahko ogledate tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c".

Poleg tega ikona EWF v sistemski vrstici prikazuje trenutno stanje EWF.

EWF je omogočen.

EWF je onemogočen.

Windows Media Player

Odjemalec XPe vključuje Windows Media Player 6.4. S programom Windows Media Player lahko predvajate zvočne in slikovne datoteke na spletni strani.

Nadzorna plošča

Požarni zid Windows

Požarni zid Windows dodatno varuje odjemalca. Požarni zid Windows vam omogoča omejitev dohodnih podatkov za odjemalca iz drugih računalnikov in posledično učinkovitejši nadzor podatkov odjemalca. Predstavlja tudi pregrado med odjemalcem in omrežnimi povezavami, s čimer omejuje nepooblaščen dostop, viruse in črve v omrežjih.
Požarni zid je torej nekakšen stražar, ki prepoznava dohodne podatke iz interneta in drugih omrežij. Požarni zid lahko nastavite tako, da dovoli ali zavrne dohodne podatke v računalnik.
Požarni zid Windows privzeto namesti in vključi odjemalec. Skrbnik pa ga lahko izključi. Izberete lahko drug požarni zid. Zato ni potrebno, da uporabljate ravno Požarni zid Windows. Ocenite funkcije ostalih požarnih zidov in izberite najprimernejšega. Če želite namestiti in zagnati drug požarni zid, izključite Požarni zid Windows.

Če želite vključiti ali izključiti Požarni zid Windows, morate biti prijavljen kot skrbnik. Požarni zid Windows izključite na naslednji način.

1. Zaženite Požarni zid Windows.
2. Kliknite eno od teh možnosti na zavihku Splošno.
   - **Vključeno (priporočeno)**: To je priporočena nastavitev za normalno uporabo.
   - **Vključeno z izjemami**: Ta namestitev preprečuje nedovoljen dostop do odjemalca, vključno z zahtevami za programe in storitve, izbrane v zavihku Izjeme. To nastavitev uporabite, če želite maksimalno zaščititi odjemalca.
   - **Izključeno (ni priporočeno)**: Če izključite Požarni zid Windows, bosta odjemalec in omrežje lahko bolj izpostavljena virusom in vsiljivcem.

Kaj je odjemalec XPe? | Prijava | Program Windows XP Embedded Desktop | Programi | Nadzorna plošča | Pripomočki za konfiguracijo | Obnovitev sistema

Pripomočki za konfiguracijo

Lokalni disk

Pogon C

Pogon C se uporablja za sistem. Če je prostega manj kot 3 MB prostora pomnilnika, operacijski

sistem odjemalca ne more delovati. Zato vedno zagotovite, da je na voljo dovolj prostora pomnilnika. EWF pomaga pri ohranjanju razpoložljivega prostora s tem, da preprečuje neposredno zapisovanje na pogon C.

- **Pogon D**
  Če je velikost pomnilnika Flash večja od 1 GB, se pogon D (torej pomnilnik Flash) uporablja kot začasni pomnilnik za datoteke. Če navedete pot do mape na pogonu D za pogosto uporabljene sistemske datoteke, lahko učinkovito upravljate s sistemskim pogonom. Priporočamo vam, da to funkcijo uporabljate za začasne datoteke, kot so ostranjevalna datoteka, začasne internetne datoteke in datoteke z dnevniki dogodkov.

- **Shranjevanje datotek**

  Odjemalec uporablja določeno kapaciteto pomnilnika Flash. Zato je bolje, da datoteke namesto v odjemalca shranite v strežnik.

Preslikava omrežnega pogona

Skrbnik mapo lahko preslika na omrežni pogon. Da bi podatke o preslikavi po ponovnem zagonu odjemalca ohranili, natančno preberite ta navodila.

- Označite potrditveno polje Ponovna vzpostavitev povezave pri prijavi v pogovornem oknu Preslikaj omrežni pogon.
- Če je EWF vključen, spremembe shranite na disk.

Namestitev MUI (večjezični uporabniški vmesnik)

Program za nastavitev MUI vam pomaga nastaviti jezike za odjemalec XPe. Poleg tega lahko tudi izbrišete izvirni jezikovni paket in s tem sprostite prostor na disku. Če želite spremeniti privzeti jezik, standarde ali oblike zapisa, uporabite Področne možnosti na nadzorni plošči.

Če želite dodati jezik za odjemalec XPe, storite naslednje:
- Prijavite se kot skrbnik.
- Če je EWF vključen, ga pred začetkom namestitve izključite.
- Kliknite Start in Zaženi. V odprto okno vpišite muisetup.exe in kliknite V redu. Prikaže se seznam jezikov, ki jih je mogoče namestiti (prikazano spodaj).
- Izberite jezik, ki ga želite namestiti, in v meniju Datoteka kliknite Namesti. Namestitev se začne.

Multilingual User Interface Pack - SAMSUNG
File Help
Install languages
Select the languages you want to install on the system for menus and dialogs.
German
French
Italian
Swedish
Spanish
Note: Using Regional and Language Options in Control Panel, you can change the user interface, default keyboard, locale, and standards and formats. If deleting, the language source file will be removed and returning the disk free space.
Install
Close

Izvirni jezikovni paket lahko izbrišete tako, da uporabite možnost Izbriši v meniju Datoteka. S tem izbrišete samo izvirni jezikovni paket, ne pa tudi nameščene kopije na odjemalcu XPe.

Obnovitev sistema

Pregled

Odjemalec XPe ima funkcijo obnovitve, ki vam v primeru hude napake omogoča povrnitev shranjenih nastavitev sistema. Sliko operacijskega sistema, ki deluje normalno, lahko varnostno kopirate v pomnilnik USB ali strežnik PXE. Varnostno kopirano sliko lahko povrnete v primeru naslednjih težav z odjemalcem:

- **Če pomotoma izbrišete sistemsko datoteko oziroma je le-ta poškodovana**
- **Če je računalnik odjemalec nestabilen oziroma je prišlo do težav z gonilnikom naprave**
- **Če pride do težav po namestitvi novega programa ali naprave**
- **Če je računalnik odjemalec okužen z virusom**
- **Če operacijskega sistema Windows XP Embedded ni mogoče zagnati**

Kako obnoviti sistem

- **Obnovitev s pomnilnikom USB**
  Po naslednjem postopku lahko vse potrebne datoteke shranite v pomnilnik USB, računalnik pa zaženete z varnostno kopiranim sistemom v pomnilniku USB in tako obnovite sistem.
  - Sistemsko formatirajte pomnilnik USB, da ga boste lahko uporabili za zagon.
  - Shranite sliko operacijskega sistema Windows XP Embedded in pripomoček za varnostno kopiranje/obnovitev, ki ga boste pozneje povrnili na pomnilnik USB.
  - Sistem zaženite iz pomnilnika USB.
  - Sistem obnovite s pomočjo slike operacijskega sistema Windows XP Embedded in pripomočka za varnostno kopiranje/obnovitev na pomnilniku USB.

- **Obnovitev z omrežnim zagonom**
  To metodo je mogoče uporabiti s strežnikom PXE (okolje za izvajanje oddaljenega zagona). Strežnik PXE nudi vmesnik odjemalca/strežnika na osnovi protokolov TCP/IP, DHCP in TFTP. Skrbniku na oddaljeni lokaciji preko omrežja omogoča konfiguracijo in zagon operacijskega sistema na odjemalcu.
  - Uporabite strežnik PXE.
  - Shranite sliko operacijskega sistema Windows XP Embedded in pripomoček za varnostno kopiranje/obnovitev, ki ga boste pozneje povrnili v strežnik PXE.
  - Odjemalec zaženite preko omrežja.
  - Sistem preko omrežja obnovite s pomočjo slike operacijskega sistema Windows XP Embedded in pripomočka za varnostno kopiranje/obnovitev v strežniku PXE.

※ Več informacij si lahko ogledate v uporabniškem priročniku za strežnik PXE.

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Namestitev vodilnega programa monitorja

Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega sistema.

Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih.

internetnih strani :http://www.samsung.com/ (za cel svet)
http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)

Namestitev gonilnika monitorja (avtomatska)

1. Vstavite CD v CD-ROM.
2. Pritisnite **"Windows"**.
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).

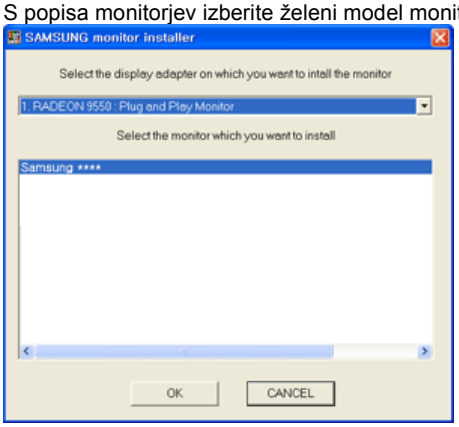
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4.

Če vidite naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK". (Microsoft® Windows® XP/2000 operacijski sistem)

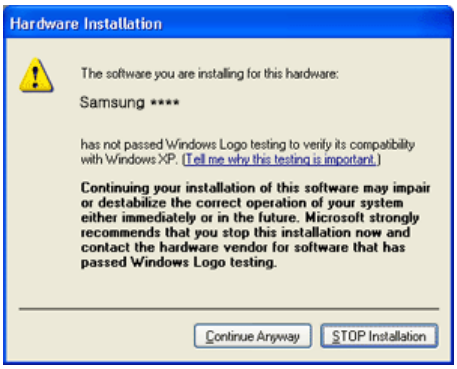
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domači internetni strani

http://www.samsung.com/

5 Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Namestitev gonilnika monitorja (ročna)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Microsoft® Windows Vista™ operacijski sistem

1 CD z uporabniškim priročnikom vstavite v CD-ROM-pogon.
2 Kliknite (Start) in "Control Panel"(Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "Appearance and Personalization"(Videz in prilagoditev).

3 Kliknite "Personalization"(Prilagoditev) in nato "Display Settings"(Nastavitve zaslona).

4

Kliknite "Advanced Settings…"(Dodatne nastavitve …).

5 Na zavihku "Monitor" kliknite "Properties"(Lastnosti). Če je gumb "Properties"(Lastnosti) deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.
Če se prikaže sporočilo “Windows needs…”(Windows mora …), kot je prikazano na spodnji sliki, kliknite "Continue"(Nadaljuj).

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

※ Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domači internetni strani

http://www.samsung.com/

6 Na zavihku "Driver"(Gonilnik) kliknite "Update Driver…"(Posodobi gonilnik …).

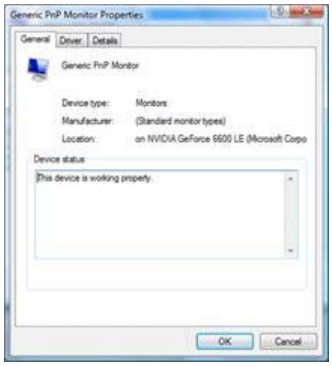

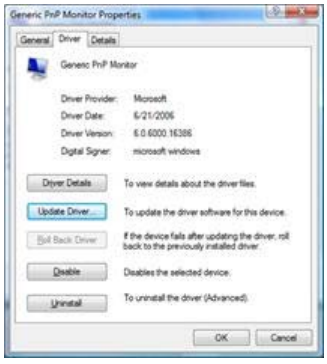

7 Označite potrditveno polje "Browse my computer for driver software"(Poišči programsko opremo gonilnika v računalniku) in kliknite "Let me pick from a list of device drivers on my computer"(Želim izbrati s seznama gonilnikov naprav v računalniku).

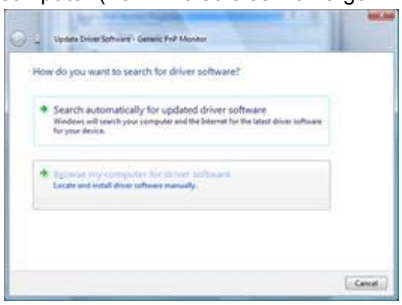
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

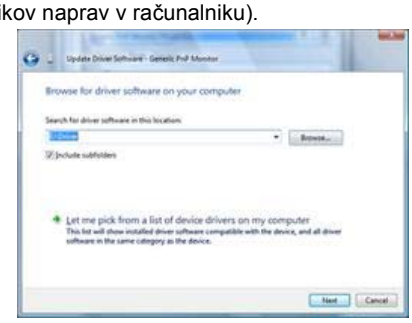
Browse for driver software on your computer
Include subfolders
Browse...
Let me pick from a list of device drivers on my computer
Next
Cancel

8 Kliknite "Have Disk…"(Imam disketo…) in izberite mapo (na primer, pogon D:\), kjer se nahaja

nastavitvena datoteka gonilnika, in kliknite "OK"(V redu).

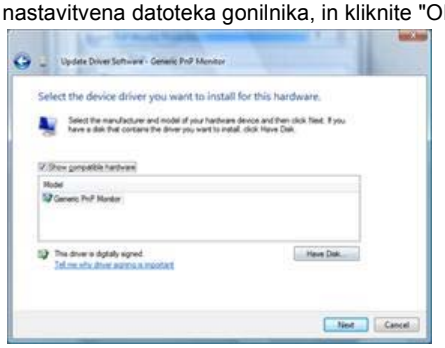
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Have Disk...
Next
Cancel

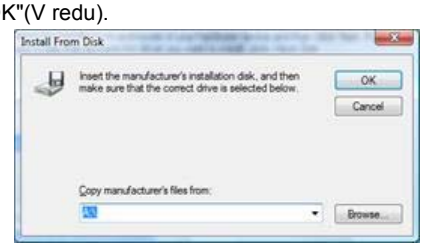
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite model, ki ustreza vašemu monitorju, in kliknite "Next"(Naprej).

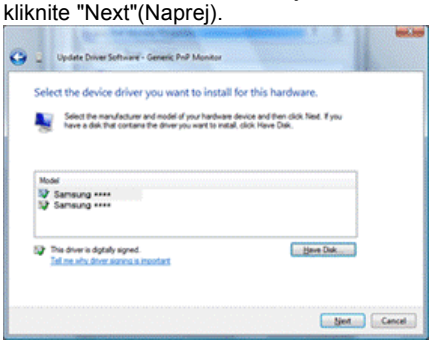

10. Na naslednjih zaporednih zaslonih kliknite "Close"(Zapri)→ "Close"(Zapri) → "OK"(V redu) → "OK"(V redu).

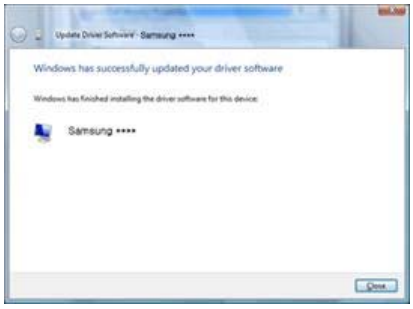

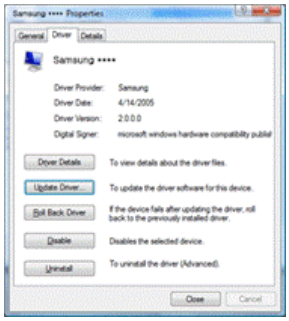

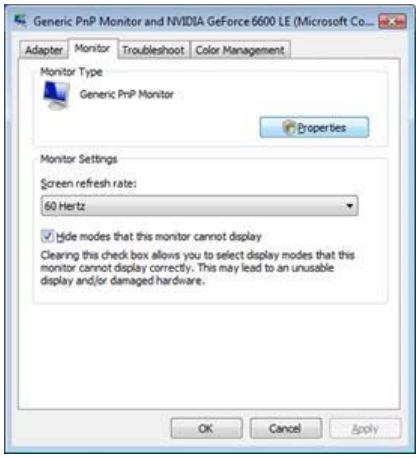
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

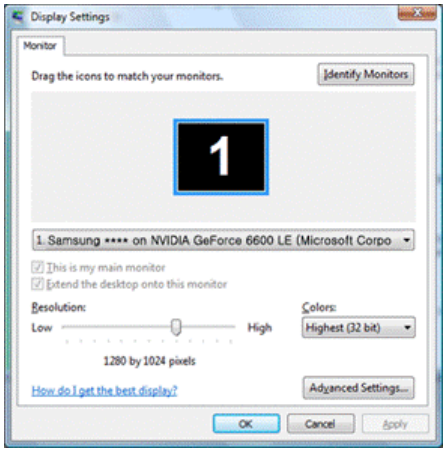

Microsoft® Windows® XP operacijski sistem

1. Vstavite CD v CD-ROM.
2.

Pritisnite "Start" → "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and Themes" (Prikaz in teme)

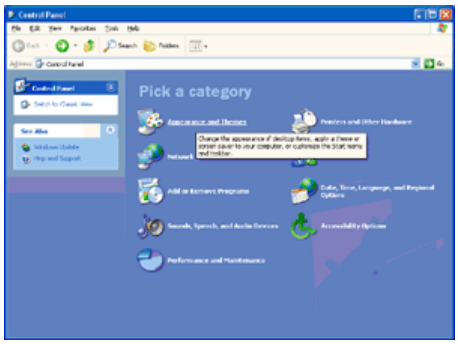

3 Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa "Advanced..." (napredni).

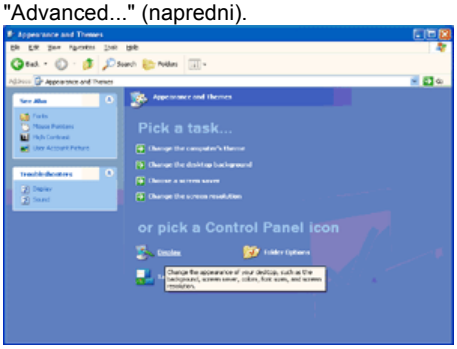

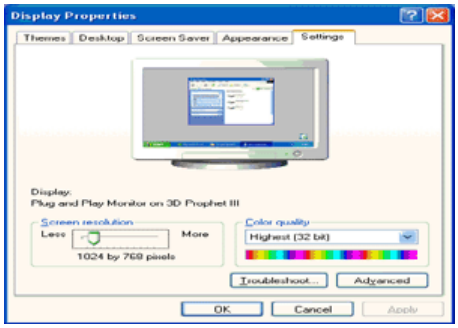

4 Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).

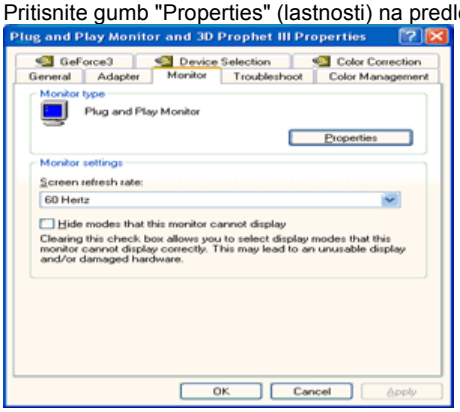

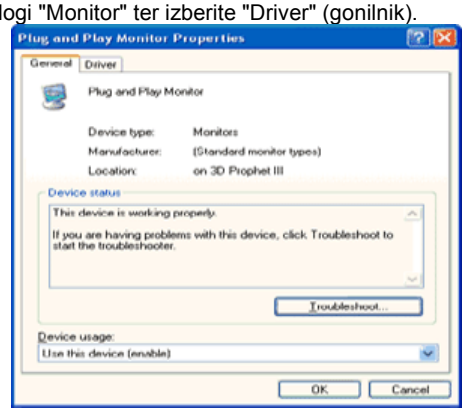

5 Pritisnite "Update Driver..." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or..." (inštalirati s popisa ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).

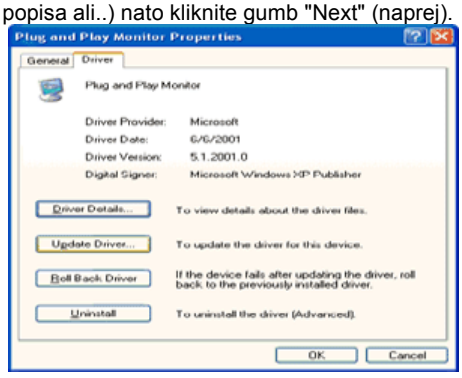

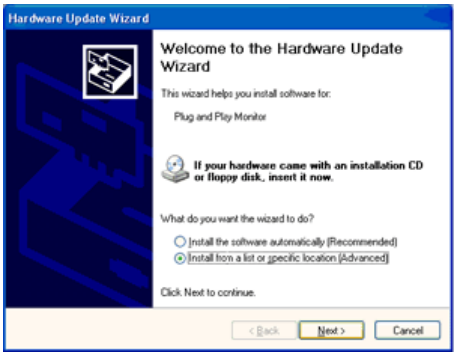
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6

Izberite "Don't search ,I will..." (Neišči, jaz bom...), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu še "Have disk" (imam CD).

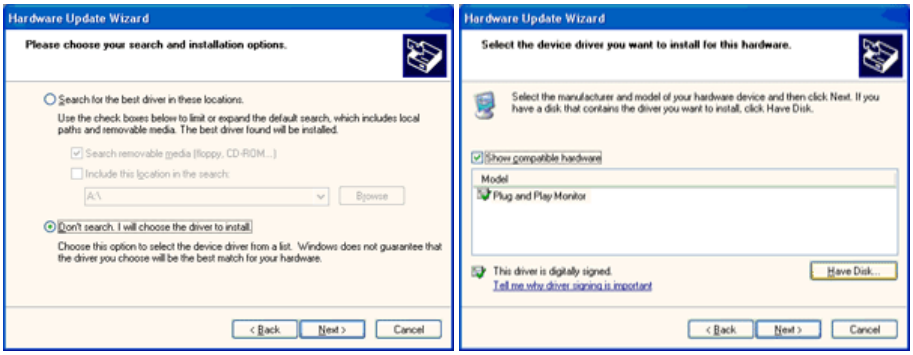
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7 Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku modelov. kliknite "Next" (naprej).

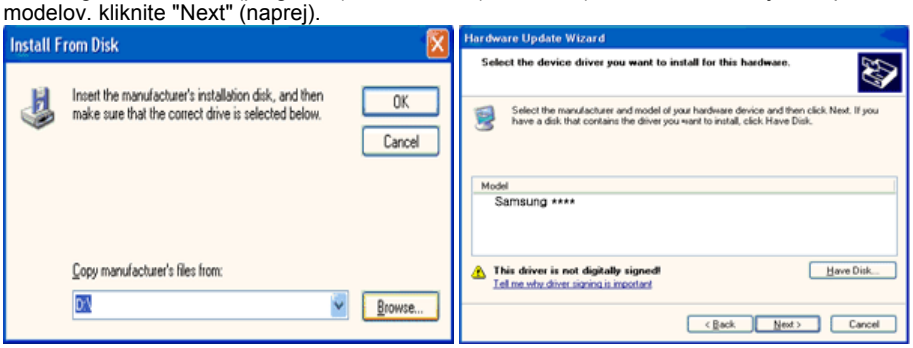
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
D:\
Browse...
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8 Če vidite naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK".

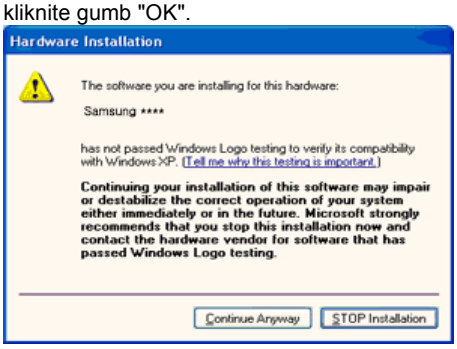
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domači internetni strani

http://www.samsung.com/

9

Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu).

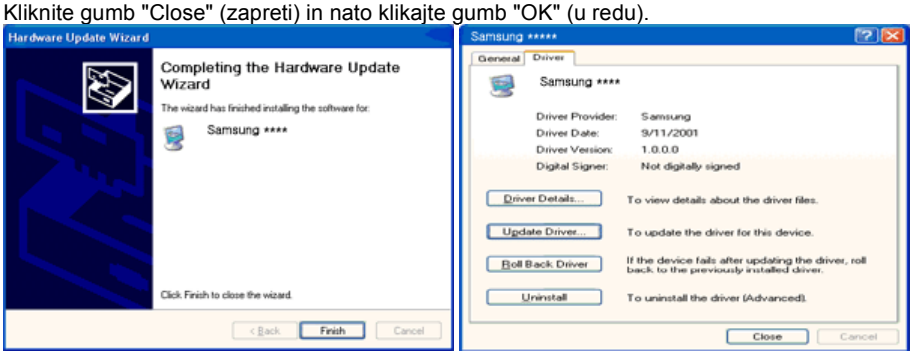

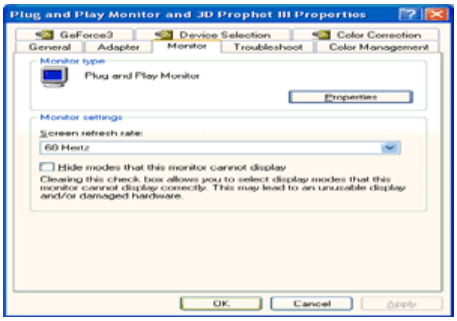

⑩ Namestitev vodilnega programa monitorja je zaključena.

Microsoft® Windows® 2000 operacijski sistem

Če se na monitorju prikaže sporočilo "Digital Signature Not Found" (ni najden digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.

1. Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)
2. Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)
3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)

Namestitev

1. Kliknite "Start", "Nastavitev", "Nadzorna plošča".
2. Dvokliknite ikono "Zaslon".
3. Izberite zavihek "Nastavitve" in kliknite gumb "Dodatne lastnosti".
4. Izberite "Monitor".
   - Primer1 : Če gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno konfiguriran. Prosimo prekinite namestitev.
   - Primer2 : Če je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in nadaljujte z naslednjimi koraki.
5. Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver..." (ažurirati gonilnik) ter nato kliknite gumb "Next" (naprej)
6. Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem odgovarjajoči gonilnik).
7. Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).
8. Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)
9. Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet "Next" (naprej)
10. Kliknite gumb "Finish" (končati) in nato gumb "Close" (zapreti).

Če se prikaže okno s sporočilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti", kliknite gumb "Da". Kliknite gumb "Finish" (končati) in nato gumb "Close" (zapreti).

Microsoft® Windows® Millennium operacijski sistem

1. Kliknite "Start", "Nastavitev", "Nadzorna plošča".
2. Dvokliknite ikono "Zaslon".
3. Izberite zavihek "Nastavitve" in kliknite gumb "Dodatne lastnosti".
4. Izberite zavihek "Monitor".
5. Kliknite gumb "Spremeni" v področju "Vrsta monitorja".
6. Izberite "Navedite mesto gonilnika".
7. Izberite "Izbrati gonilnik s seznama vseh gonilnikov, zbranih na določenem mestu ..." in kliknite gumb "Naprej".
8. Kliknite gumb "Imam disketo".
9. Določite A:\(D:\gonilnik) in kliknite gumb "V redu".
10. Izberite "Prikaz vseh naprav" in izberite monitor, ki ustreza tistemu, ki ste ga priključili na računalnik, in kliknite "V redu".
11. Nadaljujte z izbiranjem gumba "Zapri" in gumba "V redu", dokler ne zaprete pogovornega okna Lastnosti zaslona.

Microsoft® Windows® NT operacijski sistem

1. Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display (prikaz)
2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo Settings (namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi načini prikaza).
3. Izberite želeni način (ločljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).
4. Kliknite gumb Apply (Uporabi), če po kliku na Test (Testiraj) zaslon deluje normalno. Če zaslon ne deluje dobro, uporabite drug način (način z nižjo ločljivostjo, manj barv ali nižjo frekvenco).

※ Če ne najdete načina pod All Display Modes(vsi načini prikaza), izberite ločljivost in vertikalno frekvenco z Preset Timing Modes v navodilih za uporabnike.

Linux operacijski sistem

Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.

1. Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste končali datoteko X86Config.
2. Tretji prikaz je namestitev miške.
3. Namestite računalniško miško.
4. Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.
5. Namestite računalniško tipkovnico.
6. Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.
7. Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja. (lahko jo direktno vnesete)
8. Namestite vertikalno frekvenco monitorja. (lahko jo direktno vnesete)
9. Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev X-Window datoteke.
10. Končali ste z namestitvijo monitorja.
Končajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.

Natural Color

Softwerski program Natural Color

En novejših problemov pri uporabi računalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom, skeniranih ali snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju. Toftware Natural Color je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung Electronics skupaj s korejskim inštitutom Electronics&Telecommunications Research Institute (ETRI). Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoča, da je barva slike na monitorju enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik.
Za več pojasnil preberite Pomoč (F1) v softwerskem programu.

Namestitev programa Natural Color

Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon namestitve programa. Pritisnite na Natural Color na inicialnem zaslonu za namestitev programa Natural Color.

Za ročno namestitev programa, vstavite CD, ki je priložen Samsung monitorju, pritisnite Start sestava

Windows in nato izberite Execute (izvršiti).
Vpišite: D:\Color\NCProSetup.exe in pritinite tipko [Enter].
(Če CD, ki je vstavljen ni D:W vnesite odgovarjajoči disk.)

Brisanje programa Natural Color

Izberite Setting (namestitve)/Control Panel v izbirniku Start ter z dvoklikom pritisnite Add/Delete a program (dodati/izbrisati program).
Izberite Natural Color na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).

MagicTune™

Namestitev

1. Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2. Kliknite namestitveno datoteko programa MagicTune™.
3. Izberite jezik namestitve in kliknite "Naprej".
4. Nato kliknite gumb "Spremeni/Odstrani", da program odstranite.
5. Izberite "Sprejmem pogoje licenčne pogodbe", če se strinjate s pogoji uporabe.
6. Izberite mapo, kamor želite namestiti MagicTune™.
7. Kliknite "Namesti".
8. Odpre se pogovorno okno "Stanje namestitve".
9. Kliknite "Dokončaj".
10. Ko bo namestitev končana, se bo na vašem namizju pojavila ikona programa MagicTune™.

Dvokliknite ikono in tako zaženite program.

MagicTune™ execution icon may not appear depending on specification of computer system or monitor.
If that happens, press F5 Key.

Težave pri namestitvi (MagicTune™)

Na namestitev orodja MagicTune™ lahko vplivajo dejavniki, kot so video kartica, matična plošča in omrežno okolje.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Priporočamo uporabo MagicTune™ z Windows® 2000 ali novejšimi.

Strojna oprema

- Vsaj 32 MB pomnilnika
- Vsaj 60 MB prostora na trdem disku

* Če želite več informacij, obiščite spletno stran programa MagicTune™.

Odstranitev

Program MagicTune™ lahko odstranite samo z ukazom »Dodaj ali odstrani programe« v nadzorni plošči programa Windows®.

Če želite odstraniti MagicTune™, naredite tole.

1. Pojdite v [Sistemsko vrstico] ' [Start] ' [Nastavitve] in v meniju izberite [Nadzorna plošča]. Če je program nameščen v operacijskem sistemu Windows® XP, v meniju [Start] kliknite [Nadzorna plošča].
2. Na Nadzorni plošči kliknite "Dodaj ali odstrani programe".
3. V oknu "Dodaj ali odstrani programe" poiščite "MagicTune™". Kliknite ga, da ga označite.
4. Nato kliknite gumb "Spremeni/Odstrani", da program odstranite.
5. Kliknite "Da", če želite začeti odstranjevanje.
6. Počakajte, da se pokaže okno "Odstranitev dokončana".

Obiščite spletno stran MagicTune™, če želite tehnično podporo za MagicTune™, če imate kakšno vprašanje ali če želite nadgraditi svojo programsko opremo.

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Kontrolni gumbi

1. [MENU / ⊟] Odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz OSD izbirnika in vračilo na predhodni izbirnik
2. [▼/▲] Omogočajo poudarjanje in namestitev postavk v izbirniku.
3. [⏎] Aktivirajte označeno postavko v izbirniku.
4. [AUTO] ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO' tipka , se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve.

Neposredne funkcije

AUTO

izbirnik	Opis
AUTO	ko je v izbirniku pritisnjena 'AUTO' tipka , se v sredi animiranega zaslona pojavi zaslon za namestitve. Vrednosti fino, grobo in položaj so naravnane samodejno. Za avtomatsko izostritev uporabite funkcijo AUTO, medtem ko je vključen AUTO PATTERN. ※ Na razpolago samo v analognem načinu

- Če samodejna nastavitev ne deluje ustrezno, ponovno pritisnite gumb AUTO, da bolj natančno prilagodite sliko.
- Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se funkcija AUTO izvede samodejno.

Zaklepanje in odklepanja prikaza na zaslonu

- Če pritisnete gumb AUTO po zaklepu prikaza na zaslonu

Če pritisnete gumb MENU po zaklepu prikaza na zaslonu

izbirnik	Opis
Zaklepanje in odklepanje prikaza na zaslonu	To je funkcija za zaklepanje prikaza na zaslonu, s čimer se ohranijo trenutne nastavitve, ki jih drugi ne morejo spremeniti. Zaklepanje: Več kot pet (5) sekund držite gumb menija, da vključite funkcijo za zaklepanje nastavitve prikaza na zaslonu. Odklepanje: Več kot pet (5) sekund držite gumb menija, da izključite funkcijo za zaklepanje nastavitve prikaza na zaslonu. ※ Čeprav je vključena funkcija zaklepanja spreminjanja nastavitev prikaza na zaslonu, lahko vseeno nastavite svetlost in kontrast, z gumbom Direct pa lahko prilagodite funkcijo MagicBright ( ).

MagicBright™

izbirnik		Opis
	MagicBright™	za tem ponovno pritisnite gumb MagicBright™, kar vam omogoči kroženje po dostopnih predkonfiguriranih načinih dela: - Trenutno so na voljo 6 različni načini: (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Gumb za glasnost

izbirnik		Opis
	Gumb za glasnost	S tem gumbom prilagodite glasnost zvoka [▲/].

SOURCE

izbirnik	Opis
SOURCE	Izbira video signal, medtem ko je OSD izključen. (Analog/Client)

Funkcije prikaza na zaslonu

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Image Reset	Color Reset			
Information					

Picture

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
Brightness	Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite svetlost lastnim željam. Direktne kontrolne znaèilnosti : Ko OSD ni na zaslonu, pritisnite tipko za nastavitev jakosti svetlobe MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Contrast	Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast lastnim željam. (Ni na voljo v načinu MagicColor funkcij Full in Intelligent.) MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Color

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
MagicColor	MagicColor je nova tehnologija, ki jo je Samsung razvil izključno za boljšo digitalno sliko in jasnejši prikaz naravne barve, ne da bi to zmanjšalo kakovost slike.	
	1 Off — Vrne vas v izvorni način. 2 Demo — Zaslon pred uporabo MagicColor se prikaže na desni strani, zaslon po uporabi MagicColor pa na levi. 3 Full — Ne prikaže le živih naravnih barv, temveč zelo jasno tudi naravno barvo kože. 4 Intelligent — Žive naravne barve prikaže zelo jasno. 5 MagicZone — MagicZone zagotavlja jasen in oster prikaz animiranih multimedijskih in slikovnih vsebin s povečanjem svetlosti, ostrine, nasičenosti ter prilagodi barvne tone na določenem delu zaslona.	
	MagicZone zagotavlja jasen in oster prikaz animiranih multimedijskih in slikovnih vsebin s povečanjem svetlosti, ostrine, nasičenosti ter prilagodi barvne tone na določenem delu zaslona.	MagicZone
	▸ Hue — S to funkcijo prilagodite barvne tone MagicZone.	Hue
	▸ Saturation — S to funkcijo prilagodite nasičenost barv MagicZone.	Saturation
	▸ Brightness — S to funkcijo prilagodite svetlost barv MagicZone.	Brightness
	▸ Sharpness — S to funkcijo lahko prilagodite ostrino območja MagicZone.	Sharpness
	▸ H-Position — S to funkcijo lahko območje MagicZone postavite vodoravno.	H-Position
	▸ V-Position — S to funkcijo lahko območje MagicZone postavite navpično.	V-Position
	▸ H-Size — S to funkcijo lahko prilagodite velikost vodoravne lege območja MagicZone.	H-Size

V-Size	S to funkcijo lahko prilagodite velikost navpične lege območja MagicZone.	V-Size
Color Tone	Z izborom med štirimi naèini lahko spremenite barvno nianso: Cool(hladno), Normal (normalno), Warm(toplo) in Custom (standardno) (Ni na voljo v načinu MagicColor funkcij Full in Intelligent.) MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	
Color Control	Sledite tem korakom, da bi osebno priredili ravnotežje Red, Green in Blue barv -Red, Green, Blue (Ni na voljo v načinu MagicColor funkcij Full in Intelligent.) MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	
Gamma	Prilagoditev Gama spreminja svetilnost barv z vmesno svetilnostjo. - Mode 1 - Mode 2 - Mode 3 MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	

Image

(Ni na voljo v načinu MagicColor funkcij Full in Intelligent.)

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
Coarse	Odstrani motnje navpičnih vijug. Grobo nastavljanje lahko vpliva na položaj prikaza na zaslonu. Prikaz lahko vrnete v sredo zaslona s pomočjo izbirnika Horizontal Control. ※ Na razpolago samo v analognem načinu MENU →▲,▼→ ↵ → ↵ →▲,▼→ MENU	

Fine	Odstrani motnje vodoravnih črt. Če motnje ostanejo tudi po namestitvi preko izbirnika Fine, ponovite nastavitve potem, ko ste spremenili frekvenco. ※ Na razpolago samo v analognem načinu MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Sharpness	Sledite tem navodilom za spremembo jasnosti slike. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	Sledite tem navodilom za spremembo horizontalne pozicije prikaza na monitorju. ※ Na razpolago samo v analognem načinu MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Sledite navodilom za spremembo vertikalne pozicije prikaza na monitorju. ※ Na razpolago samo v analognem načinu MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

OSD

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
Language	Izberete lahko enega izmed osmih jezikov. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português ※ Izbran jezik vpliva samo na jezik OSD-ja, nima vpliva na program računalnika. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

H-Position	Lahko spremenite horizontalno pozicijo, ko se OSD menu pojavi na monitorju. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Lahko spremenite vertikalno pozicijo, ko se OSD menu pojavi na monitorju. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Transparency	Menjuje prozornost ozadja OSD-ja. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Display Time	Izbirnik (menu) se bo avtomatsko izključil, če nekaj časa ne boste spreminjali nastavitev. Lahko določite čas čakanja predno se izbirnik izklopi. - 5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 200 Sec MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Setup

izbirnik	Opis	Začetek dela/Stop
Image Reset	Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov slike MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Color Reset	Zamenjava tovarniško prednastavljenih parametrov barve MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Information

izbirnik	Opis
Information	Prikazuje izvor videa, način prikaza na OSD zaslonu. MENU → ▲, ▼

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Kontrolni seznam

Predno pokličete servis, prečitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite problem. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko na garancijskem listu številko, ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika.

Napaka	Kontrolni seznam	Rešitev
Na zaslonu ni slike. Ne morem vključiti monitor.	Ali je priključni kabel pravilno zvezan?	Preverite stik priključnega in napajalnega kabla.
	Ali na zaslonu lahko vidite "Check Signal Cable"	Preverite stik signalnega kabla.
	Če je monitor vklopljen, ponovno zaženite računalnik, da se prikaže začetni (inicialni) zaslon (login).	Če se pojavi inicialni zaslon (login zaslon), zaženite računalnik v odgovarjajočem načinu (varnostni način za Windows ME/XP/2000) in nato spremenite frekvenco video kartice. (Prečitajte Predprogramirane nastavitve) Če se ne prikaže inicialni (login) zaslon, poiščite servis ali svojega dobavitelja.
	Ali lahko vidite na zaslonu "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"?	To sporočilo vidite če je signal z video kartice večji od maksimalne ločljivosti in frekvence na katerima lahko monitor pravilno deluje. Nastavite maksimalno ločljivost in frekvenco tako, da lahko monitor normalno deluje. Če prikaz presega SXGA ali 75 Hz in se pojavi sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz". Če je prikaz čez 85 Hz, bo sicer deloval toda pojavilo se bo sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" za 1 minuto in potem izginilo. Uporabnik mora nastaviti frekvenco v eni minuti. (Sporočilo se bo ponovno pojavilo če boste ponovno zagnali sistem.)
	Na zaslonu ni slike. Ali utripa indikator vklopa na monitorju v eno sekundnih intervalih?	Monitor je v varčevalnem načinu. Pritisnite tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da bi aktivirali monitor in vrnili sliko na zaslon.

		Če še vedno ni slike, pritisnite gumb 'SOURCE'. Nato znova pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici, da aktivirate monitor in obnovite sliko na zaslonu.
Ne vidite OSD izbirnika.	Ste mogoče blokirali OSD, da bi preprečili neželjene spremembe nastavitev?	Deblokirajte OSD s pritiskanjem gumba [MENU /] vsaj 5 sekund.
Zaslon ima čudne barve ali je črno-bel.	Ali prikazuje zaslon samo eno barvo kot,da gledate zaslon čez celofan?	Preverite stik signalnega kabla. Preverite ali je video kartica trdno vtaknjena v svoj priključek.
	Ali so barve zaslona postale čudne potek, ko je program že nekaj časa deloval ali zaradi	Ponovno zaženite računalnik.
	Ali je video kartica pravilno nameščena?	Namestite video kartico skladno z navodili.
Zaslon je naenkrat izgubil uravnoteženost.	Ali ste spremenili video kartico ali gonilnik?	Namestite položaj in velikost slike na zaslonu s pomočjo OSD-ja.
	Ali ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja?	Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice. (Prečitajte Predprogramirane nastavitve)
	Prikaz je lahko neenakomeren zaradi ciklusa signalov video kartice. Z uporabo prikaza na zaslonu prilagodite položaj.	
Zaslon je defokusiran ali OSD ne morete nastaviti.	Ste nastavili ločljivost ali frekvenco monitorja?	Nastavite resolucijo in frekvenco video kartice. (Prečitajte Predprogramirane nastavitve)
LED-indikator utripa ali na zaslonu ni slike.	Ali je frekvenca pravilno nastavljena potem ko ste preverili Programirane postavke prikaza na izbirniku (menuju)?	Nastavite pravilno frekvenco skladno z navodili za namestitev video kartice in Predprogramiranimi nastavitvami. (Maksimalna frekvenca se lahko po ločljivosti razlikuje od proizvoda do proizvoda.)
Na zaslonu se prikazuje samo 16 barv. Barve so se spremenile po zamenjavi video kartice.	Ali so barve v sistemu Windows pravilno nastavljene?	Windows XP : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve). Windows ME/2000 : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).
	Ali je video kartica pravilno nameščena?	Namestite video kartico skladno z navodili.
Pojavilo se je sporočilo "Unrecognized monitor,Plug˛Play (Vesa DDC) monitor found" (Neznan monitor, najden ⋯)	Ali ste namestili gonilnik monitorja?	Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov.
	Poglejte v navodilih, ki ste jih prejeli z video kartico, ali podpira funkcijo Plug&Play (VESA DDC).	Namestite gonilnik monitorja v skladu z navodili za instalacijo gonilnikov.

Preverite, ko MagicTune™ ne deluje pravilno.	Možnost MagicTune™ je na voljo samo v računalnikih (VGA) z operacijskim sistemom Windows, ki podpirajo tehnologijo »Plug and Play«.	* Če želite preveriti, ali je v vašem računalniku na voljo možnost MagicTune™, sledite spodnjim korakom (če imate operacijski sistem Windows™ XP) ; Nadzorna plošča → Učinkovitost delovanja in vzdrževanje → Sistem → Strojna oprema → Upravitelj naprav → Monitorji → Po brisanju možnosti Plug and Play monitor, poišči Plug and Play monitor tako, da poiščeš novo strojno opremo. MagicTune™ je dodatna programska oprema za monitor. Nekatere grafične kartice morda ne podpirajo vašega monitorja. Če imate težave z grafično kartico, obiščite našo spletno stran in si oglejte seznam združljivih grafičnih kartic. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne deluje pravilno.	Ste zamenjali osebni računalnik ali grafično kartico?	Prenesite najnovejši program Program lahko prenesete s spletne strani Program lahko prenesete s spletne strani http://www.samsung.com/monitor/magictune
	Ste namestili program?	Po prvi namestitvi programa ponovno zaženite računalnik. Če je kopija programa že nameščena, jo odstranite, ponovno zaženite računalnik in ponovno namestite program. Računalnik morate ponovno zagnati, da bo po namestitvi ali odstranitvi programa normalno deloval.

※ Obiščite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune™ MAC.

Odpravljanje težav s Client Monitorjem

Težava	Odpravljanje težav
Ko preklopim na odjemalski način, se zaslon ne pojavi.	Med zagonom je potrebnih približno 30 sekund, da se aktivirajo omrežne funkcije, in od 3 do 4 sekunde zaslon ni prikazan. Po izklopu napajanja počakajte 30 sekund in ponovno poskusite preklopiti način. Če se operacijski način ne zažene, ker je poškodovan OS Windows, ali je prikazan modri zaslon, z naslednje strani prenesite OS Windows XPe in z njim obnovite operacijski sistem : http://www.syncsight.com
Pojavi se odjemalski zaslon, vendar ne morem vzpostaviti povezave s strežnikom.	1) Preverite, ali utripa LED indikator vrat vozlišča, v katera je vključen kabel LAN. Če ne utripa, je povezava z omrežjem LAN prekinjena. V tem primeru povezavo vzpostavite z drugim kablom LAN. 2) Preverite, ali so nastavitve jezičkov 'Settings' (Nastavitve) in 'Network' (Omrežje) pravilno nastavljene. Privzeta nastavitev je "DHCP". Če omrežje uporablja statični naslov IP, izberite 'Use the following IP address' (Uporabi naslednji naslov IP) in vnesite podatke o naslovu IP. 3) Preverite, ali se 'User Name' (Uporabniško ime) in 'Password' (Geslo) na jezičku 'Remote Desktop' (Oddaljeno namizje) v 'Settings' (Nastavitve) ujemata z uporabniškim imenom in geslom gostiteljskega računalnika. Če se ne ujemata, 'User Name' (Uporabniško ime) in 'Password' (Geslo) za 'Remote Desktop' (Oddaljeno namizje) uskladite z računalnikom.
Na zaslonu Client Monitorja ne morem dostopiti do interneta.	1) Preverite, ali utripa LED indikator vrat vozlišča, v katera je vključen kabel LAN. Če ne utripa, je povezava z omrežjem LAN prekinjena. V tem primeru povezavo vzpostavite z drugim kablom LAN. 2) Preverite, ali so nastavitve jezička 'Network' (Omrežje) v 'Settings' (Nastavitve) pravilno nastavljene. Privzeta nastavitev je "DHCP". Če omrežje uporablja statični naslov IP, izberite 'Use the following IP address' (Uporabi naslednji naslov IP) in vnesite podatke o naslovu IP.

Vsebine (video, zvok) na strežniku ni mogoče nemoteno predvajati s Client Monitorjem.	Ker se podatki prenašajo preko omrežja LAN. Preverite status povezave LAN.
V vrata USB sem priključil digitalno napravo (na primer digitalni fotoaparat, kamkorder ali pomnilnik USB), vendar ne deluje.	Ta model podpira naprave USB, ki podpirajo funkcije izmenljivega diska brez dodatne namestitve gonilnikov. Preverite, ali naprava, ki jo želite priključiti, podpira funkcijo izmenljivega diska brez dodatne namestitve gonilnikov.
Seznam datotek se ne pojavi.	1) Preverite datoteke na kartici. Če obstajajo samo neprimerne datoteke (na primer velikosti 0 KB, pokvarjene datoteke formata JPEG), se ne pojavijo na zaslonu. 2) Za prikaz potreben čas je odvisen od velikosti datoteke. Počakajte trenutek. 3) Preverite, ali Client Monitor podpira format datoteke. Če je bila pripona datoteke spremenjena, datoteka ne bo predvajana.

Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.

- Preverite ali sta priključni in napajalni kabel pravilno zvezana z računalnikom.
- Preverite ali računalnik igra več kot 3 krat ob zagonu.
  (Če je odgovor pritrdilen, pokličite servis za matično ploščo računalnika.)
- Če ste namestili novo video kartico ali ste zapirali računalnik, preverite ali je nameščen gonilnik za video adapter in monitor.
- Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 56 Hz~75 Hz.
  (Če uporabljate maksimalno ločljivost, hitrost ne sme biti višja od 75 Hz.)
- Če omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite računalnik v varnostni način, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel → System → Device Administrator" (Administrator naprave) in ponovno zaženite računalnik ter ponovno instalirajte gonilnik za video adapter.

※ Če se problem ponavlja, poiščite pooblaščeni servis.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako lahko spremenim frekvenco?	Frekvenco lahko spremenite s ponovnim konfiguriranjem video kartice. Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Prečitajte priročnik za računalnik ali video kartico).
Kako lahko nastavim ločljivost?	Windows XP : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve). Windows ME/2000 : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve). ※ Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power Saving)?	Windows XP : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).

	Nastavite funkcijo v BIOS-SETUP (Nastavitev BIOS-a) na računalniku. Windows ME/2000 : Nastavite ločljivost na "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona). Nastavite funkcijo v BIOS-SETUP (Nastavitev BIOS-a) na računalniku. ※ Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik.
Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?	Izklopite mrežni priključek in očistite monitor z mehko krpo natopljeno z raztopino za čiščenje ali čisto vodo. Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite-voda ne sme priti v notranjost monitorja.

Samopreskus

Lastni test | Opozorilna sporočila | Delovni pogoji | Koristni nasveti

Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje

Lastni test

1. Izključite računalnik in monitor.
2. Izvlecite video kabel na zadnji strani računalnika.
3. Vključite monitor

   Če monitor deluje pravilno, boste videli okno s spodnje slike.

   To okno se pokaže tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video kabel.

4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.

   Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in sistem računalnika; monitor deluje pravilno.

Opozorilna sporočila

Če nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporočilo ali pa se zgublja slika čeprav je LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporočilo lahko pomeni, da je video signal izven meja možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.

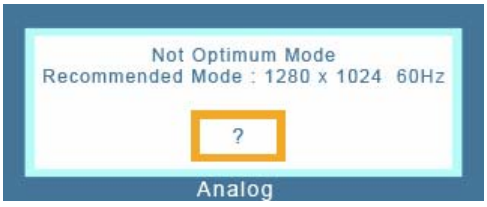

Delovni pogoji

Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije monitorja.

- Če se poleg monitorja nahajajo zvočniki za basovske tone, odklopite zvočnike in jih preselite v drug prostor.
  Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni, ki so bližje od enega metra.

Koristni nasveti

- Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz računalnika. Zato lahko v primeru, da nastane problem z računalnikom ali video kartico, to lahko povzroči izgubo slike, slabo barvo, hrup ali sinhronizacijo izven razpona itd. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali svojega prodajalca.

- Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti

  Če na zaslonu ni slike ali se pojavi sporočilo "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" odklopite kabel iz računalnika, ko je monitor še pod napetostjo:

  - Če se na zaslonu pojavi sporočilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela.
    V tem primeru poiščite napake v delovanju računalnika.

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Specifikacije

Splošno	
Naziv modela	SyncMaster 720XT
LCD-plošča	
Velikost	17 " diagonalno (43 cm)
Področje prikaza	337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Razmak pikslov	0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Aktivni prikaz	
Horizontalni	30 ~ 81 kHz
Vertikalni	56 ~ 75 Hz
Barva prikaza	
16,2 M barve	
Ločljivost	
Optimalna resolucija	1280 x 1024@60 Hz
Maksimalna resolucija	1280 x 1024@75 Hz
Vhodni signal, prekinjen	
Analogni RGB 0,7 Vp-p ± 5 % Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V, V nizko ≤ 0,8 V)	
Maksimalno pikslov / ura	
140 MHz	

Poraba elektrike

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabel

Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv

Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža

370,0 x 342,3 x 69 mm / 14,6 x 13,5 x 2,7 inčev (Brez podstavka)
370,0 x 404,3 x 200 mm / 14,6 x 15,9 x 7,9 inčev (z osnovnim podstavkom) / 6,45 Kg / 14,2 (lbs)

VESA prirobnica konzolnega nosilca

100 mm x 100 mm

Delovni pogoji

Delovna	Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F) Vlaga : 10 % ~ 80 %, brez kondenzacije
skladiščenja	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F) Vlaga : 5 % ~ 95 %, brez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja. V večini primerov se bo namestitev monitorja zgodila samodejno, razen, ko uporabnik želi izbrati alternativne nastavitve.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm (ena milijoninka) in večjo preciznostjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.932.160.

※ Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

- Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.

  (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

odjemalec

predmet	specifikacije
LAN	1G b/s
USB	4 vrata 2.0
internetni brskalnik	MS Internet Explorer
foto	JPEG,BMP
Video	MPEG1,WMV (do 720 točk)

Zahteve za strežnik

	brez povezave odjemalca	procesor	RAM	Ethernet	operacijski sistem
minimalne specifikacije	Prenos strežniškega programa	P3 400 MHz	64 Mb	100 Mb/s	windows 2003 Server
priporočene specifikacije	1	P4 1.0 GHz	256 Mb	100 Mb/s	windows 2003 Server
	2~4	P4 2.4 GHz	512 Mb		
	5~7	P4 3.0 GHz	1 Gb		
	8~10	P4 3.2 GHz	2 Gb		

※ Zgoraj predstavljena vsebina temelji na testiranju določenega strežnika. Te informacije se lahko razlikujejo glede na vrsto strežnika. Nekateri izdelki mogoče ne podpirajo operacijskega sistema. Pred nakupom izdelka preverite, ali podpira operacijski sistem.

USB

Hitrost povezave lokalne naprave (USB)

Pri zagonu monitorja se lahko pred prikazom MagicNet za 3-4 sekund pojavi prazen zaslon.

Če med zagonom monitor Client izklopite, lahko s tem poškodujete izdelek.

Združljivost lokalne naprave (USB)

HID (Naprave za vmesnik človek-stroj) : Tipkovnica, miška

MSC (Razred za masovni pomnilnik), Naprave, ki uporabljajo ukazno nastavitev SCSI (majhen vmesnik računalniškega sistema), Sistem FAT (Datotečna dodelitvena tabela)

Izjema

Nekateri proizvajalci so svoje naprave napačno označili kot združljive s standardom USB.
Naš izdelek odlikujejo izjemni obravnavni postopki.
Toda nekatere naprave verjetno ne bodo pravilno delovale.
Nekateri proizvajalci so svoje naprave napačno označili kot združljive s SCSI-jem.
Takšne naprave verjetno ne bodo pravilno delovale.
Nakup naprav USB je priporočljiv šele po preizkusu in zagotovljeni združljivosti.

PowerSaver

PowerSaver (Ko se uporablja kot navaden monitor)

- Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Mehansko napajanje S/W izkl. (napajanje)
Indikator vklopa	Zelena	Zelena, utripa	Črn

Poraba elektrike	Manj kot 70 W	Manj kot 4 W	Manj kot 4 W

PowerSaver (Uporabljen kot monitor Client)

- Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Mehansko napajanje S/W izkl. (napajanje)
Indikator vklopa	Zelen	Črn	Črn
Poraba elektrike	Manj kot 70 W	Manj kot 40 W	Manj kot 4 W

Predprogramirane nastavitve

- Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Predprogramirane nastavitve

Način prikaza	Horizontalna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Frekvenca pikslov (MHz)	Način prikaza (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-

VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Horizontalna frekvenca

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota : kHz

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota : Hz

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Specifikacije

Splošno	
Naziv modela	SyncMaster 920XT
LCD-plošča	
Velikost	19 " diagonalno (48 cm)
Področje prikaza	376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Razmak pikslov	0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Aktivni prikaz	
Horizontalni	30 ~ 81 kHz
Vertikalni	56 ~ 75 Hz
Barva prikaza	
16,7 M barve	
Ločljivost	
Optimalna resolucija	1280 x 1024@60 Hz
Maksimalna resolucija	1280 x 1024@75 Hz
Vhodni signal, prekinjen	
Analogni RGB 0,7 Vp-p ± 5 % ločena sinhr. H/V, kompozitna sinhr., Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V, V nizko ≤ 0,8 V)	
Maksimalno pikslov / ura	

135 MHz (Analog)

Poraba elektrike

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabel

Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv

Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža

416,6 x 375,2 x 74,7 mm / 16,4 x 14,8 x 2,9 inčev (Brez podstavka)
416,6 x 420,9 x 200 mm / 16,4 x 16,6 x 7,9 inčev (z osnovnim podstavkom) / 6,9 Kg / 15,2 (lbs)

VESA prirobnica konzolnega nosilca

100 mm x 100 mm (za uporabo s posebnim konzolnim nosilcem)

Delovni pogoji

Delovna	Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~104 °F) Vlaga : 10 % ~ 80 %, brez kondenzacije
skladiščenja	Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F) Vlaga : 5 % ~ 95 %, brez kondenzacije

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja. V večini primerov se bo namestitev monitorja zgodila samodejno, razen, ko uporabnik želi izbrati alternativne nastavitve.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod se uporablja TFT LCD plošča narejena na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s 1 ppm (ena milijoninka) in večjo preciznostjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.

Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.932.160.

※ Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)

- Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.

  (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

odjemalec

predmet	specifikacije
LAN	1G b/s
USB	4 vrata 2.0
internetni brskalnik	MS Internet Explorer
foto	JPEG,BMP

Video	MPEG1,WMV (do 720 točk)

Zahteve za strežnik

	brez povezave odjemalca	procesor	RAM	Ethernet	operacijski sistem
minimalne specifikacije	Prenos strežniškega programa	P3 400 MHz	64 Mb	100 Mb/s	windows 2003 Server
priporočene specifikacije	1	P4 1.0 GHz	256 Mb	100 Mb/s	windows 2003 Server
	2~4	P4 2.4 GHz	512 Mb		
	5~7	P4 3.0 GHz	1 Gb		
	8~10	P4 3.2 GHz	2 Gb		

※ Zgoraj predstavljena vsebina temelji na testiranju določenega strežnika. Te informacije se lahko razlikujejo glede na vrsto strežnika. Nekateri izdelki mogoče ne podpirajo operacijskega sistema. Pred nakupom izdelka preverite, ali podpira operacijski sistem.

USB

Hitrost povezave lokalne naprave (USB)

Pri zagonu monitorja se lahko pred prikazom MagicNet za 3-4 sekund pojavi prazen zaslon.

Če med zagonom monitor Client izklopite, lahko s tem poškodujete izdelek.

Združljivost lokalne naprave (USB)

HID (Naprave za vmesnik človek-stroj) : Tipkovnica, miška

MSC (Razred za masovni pomnilnik), Naprave, ki uporabljajo ukazno nastavitev SCSI (majhen vmesnik računalniškega sistema), Sistem FAT (Datotečna dodelitvena tabela)

Izjema

Nekateri proizvajalci so svoje naprave napačno označili kot združljive s standardom USB.
Naš izdelek odlikujejo izjemni obravnavni postopki.
Toda nekatere naprave verjetno ne bodo pravilno delovale.
Nekateri proizvajalci so svoje naprave napačno označili kot združljive s SCSI-jem.
Takšne naprave verjetno ne bodo pravilno delovale.
Nakup naprav USB je priporočljiv šele po preizkusu in zagotovljeni združljivosti.

PowerSaver

PowerSaver (Ko se uporablja kot navaden monitor)

- Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Mehansko napajanje S/W izkl.

			(napajanje)
Indikator vklopa	Zelena	Zelena, utripa	Črn
Poraba elektrike	Manj kot 70 W	Manj kot 4 W	Manj kot 4 W

PowerSaver (Uporabljen kot monitor Client)

- Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Mehansko napajanje S/W izkl. (napajanje)
Indikator vklopa	Zelen	Zelen	Črn
Poraba elektrike	Manj kot 70 W	Manj kot 35 W	Manj kot 4 W

Predprogramirane nastavitve

- Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Predprogramirane nastavitve

Način prikaza	Horizontalna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Frekvenca pikslov (MHz)	Način prikaza (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+

VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Horizontalna frekvenca

Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota : kHz

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota : Hz

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)

※ V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au

CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Strokovni izrazi

Velikost pikslov

- Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov". Enota : mm

Vertikalna frekvenca

- Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota : Hz

  Primer : Če se ista slika ponavlja 60krat v sekundi, je to 60Hz.

Horizontalna frekvenca

- Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota : kHz

Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

- Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda (neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje). Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

Plug & Play

- Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play.

Ločljivost

- Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.

  Primer :Ločljivost 1280 x 1024 pomeni, da je zaslon sestavlja 1280 horizontalnih pikic (horizontalna ločljivost9 in 1024 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).

Za boljši prikaz

- Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.
  - Resolucija : 1280 x 1024
  - Vertikalna frekvenca (osvežitev) : 60 Hz
- Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle.
  To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
  - Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 3.932.160.
- Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite.
  Če boste ob tem preveč pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.
- Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve).
  Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.
- Če dalj časa gledate določen zaslon, lahko slika postane nejasna.
  Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG) Strokovni izrazi Za boljši prikaz Odgovornost

Odgovornost

Informacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.
© 2007 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.

- Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung Electronics Co.,Ltd.

  Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

  Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* and *Windows NT* so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* in *DDC* so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip *ENERGY STAR*® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kot partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je ugotovil, da ta monitor zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR® za učinkovito porabo energije. Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.

INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

Pri monitorjih LCD in televizorjih lahko pride pri preklapljanju s slike na sliko do ohranjanja slik (image retention), zlasti ko je bila prej dlje časa prikazana statična slika.
V tem vodniku je prikazano, kako se pravilno uporablja izdelke LCD, da ne pride do pojava ohranjanja slike.

- **Garancija**
  Garancija ne poriva škode zaradi zadrževanja slike.
  Garancija tudi ne pokriva škode zaradi vžiga slike.

- **Kaj je ohranjanje slike (image retention)?**
  Med običajnim delovanjem plošče LCD ne prihaja do ohranjanja slikovnih pik slike. Če pa je ista slika prikazana dlje časa, se med dvema elektrodama, ki zapirata tekoči kristal, nakopiči razlika v električni napetosti. Zaradi tega se tekoči kristal nabere na določenih področjih zaslona. Tako se pri preklopu na novo video sliko ohrani prejšnja slika. Pri vseh zaslonih, tudi pri zaslonih LCD, prihaja do pojava ohranjanja slike. To ni napaka v delovanju izdelka.

  Z upoštevanjem spodnjih navodil lahko preprečite ohranjanje slike na vašem zaslonu LCD

- **Izklop, ohranjevalnik zaslona ali način varčevanja porabe**
  Primer)
  - Izklopite napajanje, ko uporabljate statični vzorec.
    - Izklopite napajanje za 4 ure po 20 urah uporabe.
    - Izklopite napajanje za 2 uri po 12 urah uporabe.
  - Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.
    - Priporočamo enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
  - V lastnostih zaslona, ki jih določite v računalniku, nastavite monitor tako, da se izklopi.

- **Predlogi za posamezne aplikacije**
  Primer) Letališča, tranzitne postaje, borze, banke in nadzorni sistemi
  Priporočamo, da upoštevate nastavitve sistemskega programa zaslona:

- **Izmenoma prikazujte informacije skupaj z logotipom ali premikajočo se sliko.**
  Primer) Ciklus: Prikazujte informacije 1 uro in temu naj sledi enominutni prikaz logotipa ali premikajoče se slike.

- **Občasno spreminjajte barve (uporabljajte 2 različni barvi).**
  Primer) Zamenjujte pare barv vsakih 30 minut.

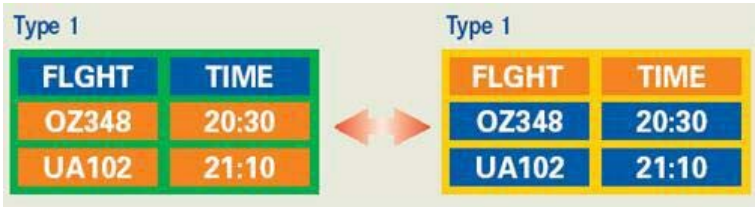

Ne uporabljajte kombinacije znakov in ozadja, katerih barve se preveč razlikujejo po svetlosti.
Ohranjanje slike največkrat povzroča uporaba sivih barv.

- Ne uporabljajte barv, ki se po svetlosti zelo razlikujejo (črna in bela, siva)

Primer)

- Priporočene nastavitve: svetle barve z majhno razliko v svetlosti.

- Spreminjajte barvo znakov in ozadja vsakih 30 minut.

Primer)

- Vsakih 30 minut spremenite znake s premikanjem.
Primer)

- **Najboljši način, da preprečite ohranjanje slike v svojem monitorju je, da računalnik oz. sistem nastavite tako, da deluje v njem ohranjevalnik zaslona, ko monitorja ne uporabljate.**

  Pojav ohranjanja slike se ne pojavi, ko plošča LCD deluje v normalnih okoliščinah. O normalnih okoliščinah govorimo, ko se video vzorci neprenehoma spreminjajo. Ko plošča LCD dlje časa prikazuje fiksen vzorec (več kot 12 ur), utegne priti do razlike v napetosti med elektrodama s tekočim kristalom (LC) v slikovni piki.Sčasoma se razlika v napetosti med elektrodama povečuje in tekoči kristal se nagne. Ko pride do tega pojava in se vzorec spremeni, se prikaže prejšnja slika.
  Pojav preprečimo, če nakopičeno razliko v napetosti zmanjšamo.

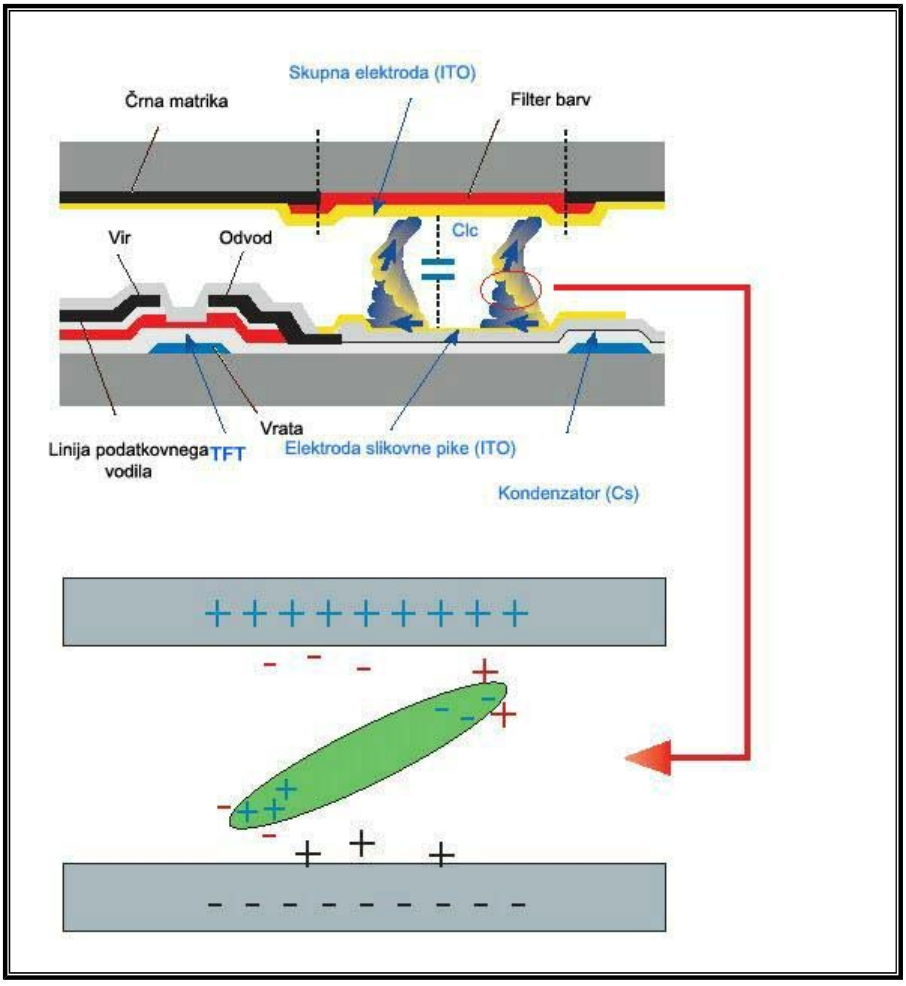

- Naš monitor LCD ustreza standardu ISO13406-2 Pixel fault Class II.